



QuickStart Guide

Guía rápida

Vega DJV100PRO




1

What's In The Box

Qué hay en la caja

x1




x1



x1



x1


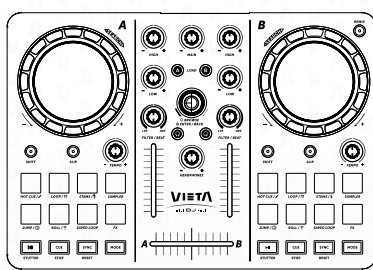


x1

2

Connections

Conexiones

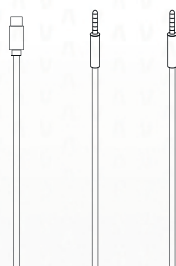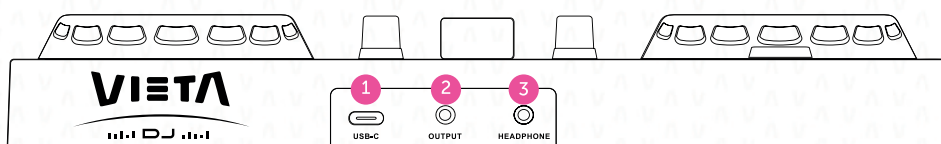

- 1 USB-C IN
Entrada USB-C
- 2 MINIJACK 3.5MM OUTPUT
Slida minijack 3.5mm
- 3 AUX OUTPUT
Slida auxiliar

3

General information

Información general


A

JOG WHEEL FOR SCRATCH AND TRACK FORWARD AND BACKWARD
Rueda jog para hacer scratch y avanzar o retroceder pistas

EFFECTS AND SETTINGS
Efectos y ajustes

PLAYBACK CONTROLS
Controles de reproducción

MIXING
Mezclador

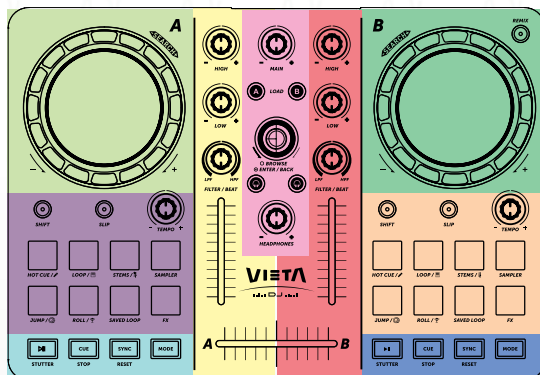

COMMON CONTROLS (A & B)
Controles comunes (A y B)

B

JOG WHEEL FOR SCRATCH AND TRACK FORWARD AND BACKWARD
Rueda jog para hacer scratch y avanzar o retroceder pistas

EFFECTS AND SETTINGS
Efectos y ajustes

PLAYBACK CONTROLS
Controles de reproducción


MIXING
Mezclador

4

How to use

Cómo utilizar

1

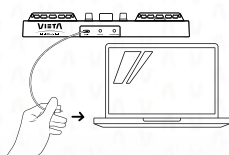

CONNECT THE CONTROLLER TO YOUR PC / IPAD / SMARTPHONE...
Conecta el controlador a tu PC / iPad / Smartphone...

2




GO TO [HTTPS://VIRTUALDJ.COM/](https://virtualdj.com/)
Ve a <https://virtualdj.com/>

3



DOWNLOAD AND INSTALL VIRTUALDJ
Descarga e instala VirtualDJ

4

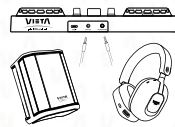

CONNECT YOUR SPEAKER TO MASTER OUTPUT AND HEADPHONES TO MONITOR AUDIO
Conecta tu altavoz a la salida maestra, y auriculares a la salida de monitorización

5

Software (Virtual DJ)

1




LOGIN WITH YOUR ACCOUNT
Inicia sesión con tu cuenta

2




3

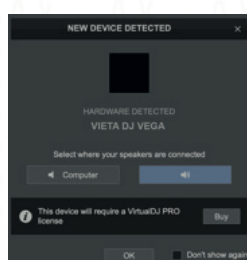

SELECT THE CONTROLLER
Selecciona el controlador

* COMPATIBLE WITH ALL DJ SOFTWARE
CUSTOM MAPPING REQUIRED (VISIT WWW.VIETA.ES FOR MORE INFO)
Compatible con todos los softwares de DJ
Requiere mapeado a medida (Visita www.vieta.es para más info.)

6

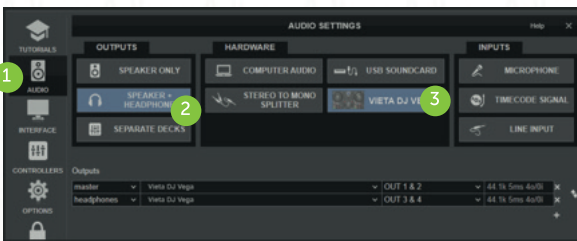

- 1

GO TO CONTROLLERS
Ve a controladores
- 2

CHOOSE YOUR CONTROLLER
Escoge tu controlador
- 3

SELECT VIETA DJ VEGA MAPPING
Selecciona el mapeado de Vieta DJ Vega

- 1

GO TO AUDIO
Ve a audio
- 2

CHOOSE THE OTUPUTS
Escoge la salida
- 3

CHOOSE THE CONTROLLER
Escoge el controlador

DEU	FRA	ITA	POR	NLD
1 Schnellstartanleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida	Guia rápida de utilização	Snelstartgids
2 Lieferumfang	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
3 Anschlüsse	Connexions	Connessioni	Conexões	Aansluitingen
1 -> USB-C Eingang	1 -> Entrée USB-C	1 -> Ingresso USB-C	1 -> Entrada USB-C	1 -> USB-C Ingang
2 -> MiniLine 3,5 mm Ausgang	2 -> Sortie mini-jack 3,5 mm	2 -> Uscita minijack 3,5 mm	2 -> Saída minijack 3,5 mm	2 -> Minijack 3,5 mm Uitgang
3 -> Aux-Ausgang	3 -> Sortie Aux	3 -> Uscita Aux	3 -> Saída Aux	3 -> Aux-Uitgang
Allgemeine Informationen Gemeinsame Bedienelemente (A & B)	Informations générales Commandes communes (A & B)	Informazioni generali Controlli comuni (A & B)	Informações gerais Controlos comuns (A & B)	Algemene informatie Gemeenschappelijke bedienings-elementen (A & B)
A/B	A/B	A/B	A/B	A/B
Jog Wheel zum Scratching und für Vor- und Rücklauf der Tracks	Jog Wheel pour scratch et navigation avant/ arrière des pistes	Jog Wheel per scratch e scostimento tracce avanti e indietro	Jog Wheel para scratch e avanço/retrocessos de faixas	Jog Wheel voor scratchen en vooruit-/achteruit-spielen van tracks
Effekte und Einstellungen	Effets et réglages	Effetti e impostazioni	Effetos e definições	Effecten en instellingen
Wiedergabesteuerung	Contrôles de lecture	Controlli di riproduzione	Controlos de reprodução	Afspelbediening
Mixen	Mixage	Mixaggio	Mixagem	Mixen
Verwendung	Comment utiliser	Come usare	Como usar	Gebruik
1 -> Verbinden Sie den Controller mit Ihrem PC / iPad / Smartphone.	1 -> Connectez le contrôleur à votre PC / iPad / Smartphone.	1 -> Collega il controller al tuo PC / iPad / Smartphone.	1 -> Ligue o controlador ao seu PC / iPad / Smartphone.	1 -> Sluit de controller aan op uw PC / iPad / Smartphone.
2 -> Gehen Sie zu https://virtualdj.com/	2 -> Rendez-vous sur https://virtualdj.com/	2 -> Vai su https://virtualdj.com/	2 -> Vá para https://virtualdj.com/	2 -> Ga naar https://virtualdj.com/
3 -> Laden Sie Virtual DJ herunter und installieren Sie es	3 -> Téléchargez et installez Virtual DJ	3 -> Scarica e installa Virtual DJ	3 -> Descarregue e instale o Virtual DJ	3 -> Download en installeer Virtual DJ
4 -> Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Master-Ausgang und Ihre Kopfhörer mit dem Monitor-Audio	4 -> Connectez votre enceinte à la sortie Master et votre casque à la sortie Monitor	4 -> Collega l'altoparlante all'uscita master e le cuffie all'audio monitor	4 -> Ligue a coluna à saída master e os auscultadores à saída monitor	4 -> Sluit uw luidspreker aan op de masteruitgang en uw hoofdtelefoon op de monitoraudio
6 Software (Virtual DJ) Heiden Sie sich mit Ihrem Konto an • Kompatibel mit allen DJ-Softwares. Benutzerdefinierte Zuordnung erforderlich (besuchen Sie www.vieta.es für weitere Informationen)	Logiciel (Virtual DJ) Connectez-vous avec votre compte • Compatible avec tous les logiciels DJ. Mappage personnalisé requis (visitez www.vieta.es pour plus d'informations)	Software (Virtual DJ) Accedi con il tuo account • Compatibile con tutti i software DJ. È richiesta una mappatura personalizzata (visita www.vieta.es per maggiori informazioni)	Software (Virtual DJ) Inicie sessão com a sua conta • Compatível com todos os softwares DJ. É necessário mapeamento personalizado (visite www.vieta.es para mais informações)	Software (Virtual DJ) Log in met uw account • Compatibel met alle DJ-softwares. Aangepaste mapping vereist (bezoek www.vieta.es voor meer informatie)
1 -> Gehen Sie zu „Controller“	1 -> Allez dans « Contrôles »	1 -> Vai su „Controller“	1 -> Vá para „Controladores“	1 -> Ga naar „Controls“
2 -> Wählen Sie Ihren Controller aus	2 -> Choisissez votre contrôleur	2 -> Scegli il tuo controller	2 -> Escolha o seu controlador	2 -> Kies uw controller
3 -> Wählen Sie „Vieta DJ Vega Mapping“	3 -> Sélectionnez « Vieta DJ Vega Mapping »	2 -> Scegli „Vieta DJ Vega Mapping“	3 -> Selecione „Vieta DJ Vega Mapping“	3 -> Selecteer „Vieta DJ Vega Mapping“
1 -> Gehen Sie zu „Audio“	1 -> Allez dans « Audio »	1 -> Vai su „Audio“	1 -> Vá para „Audio“	1 -> Ga naar „Audio“
2 -> Wählen Sie die Ausgänge	2 -> Choisissez les sorties	2 -> Scegli le uscite	2 -> Escolha as saídas	2 -> Kies de uitgangen
3 -> Wählen Sie den Controller	3 -> Choisissez le contrôleur	3 -> Scegli il controller	3 -> Escolha o controlador	3 -> Kies de controller

ENG	
Number of Channels	2
Dimensions	261 x 32 x 181 mm
Weight	675 g
Power Input	5V 1A
Inputs	3.5 mm minijack, USB-C power + data
Outputs	3.5 mm minijack
Sampling rate	16 Bit 44.1 kHz
Audio Frequency	20 Hz - 20 kHz
S/N ratio	102 dB
Working temperature	+5°C - +35°C
Working humidity	5% - 85%

ESP	
Número de canales:	2
Dimensiones:	261 x 32 x 181 mm
Peso:	675 g
Entrada de alimentación:	5V 1A
Entradas:	3.5 mm minijack, USB-C power + data
Salidas:	3.5 mm minijack
Frecuencia de muestreo:	16 Bit 44.1 kHz
Frecuencia de audio:	20 Hz - 20 kHz
Relación S/N:	102 dB
Temperatura de funcionamiento:	+5°C - +35°C
Humedad de funcionamiento:	5% - 85%

DEU	
Anzahl der Kanäle:	2
Abmessungen:	261 x 32 x 181 mm
Gewicht:	675 g
Strom-Eingang:	5V 1A
Eingänge:	3.5 mm minijack, USB-C power + data
Ausgänge:	3.5 mm minijack
Abtastrate:	16 Bit 44.1 kHz
Audiofrequenz:	20 Hz - 20 kHz
S/N-Verhältnis:	102 dB
Betriebstemperatur:	+5°C - +35°C
Betriebsfeuchtigkeit:	5% - 85%

To prolong the battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose Vieta Pro speaker to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro speaker to water while charging. It may result in permanent damage to the product and the power source.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará debido a los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el altavoz Vieta Pro a líquidos sin quitar todas las conexiones de cables y cierre la tapa firmemente. No exponga el altavoz Vieta Pro al agua mientras se carga. Puede resultar en daños permanentes al producto y a la fuente de alimentación.

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu entfernen, und schließen Sie die Kappe fest. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher beim Laden keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Produkt und an der Stromquelle führen.

FRA	ITA	POR	NDL
Nombre de canaux:	Numero di canali:	Número de canais:	Aantal kanalen:
Dimensions:	Dimensioni:	Dimensões:	Afmetingen:
Poids:	Peso:	Peso:	Gewicht:
Entrée d'alimentation:	Ingresso di alimentazione:	Entrada de alimentação:	Stroomingang:
Entrées:	Ingressi:	Entradas:	Ingangen:
Sorties:	Uscite:	Saídas:	Uitgangen:
Fréquence d'échantillonnage:	Frequenza di campionamento:	Taxa de amostragem:	Samplingfrequentie:
Fréquence audio:	Frequenza audio:	Frequência de áudio:	Audiofrequentie:
Rapport S/B:	Rapporto S/N:	Relação S/N:	S/R-verhouding:
Température de fonctionnement: +5°C - +35°C	Temperatura di funzionamento: +5°C - +35°C	Temperatura de funcionamento: +5°C - +35°C	Bedrijfstemperatuur:
Humidité de fonctionnement: 5% - 85%	Umidità di funzionamento: 5% - 85%	Humidade de funcionamento: 5% - 85%	Bedrijfsvochtigheid:

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à des liquides sans retirer toutes les connexions de câbles et fermez bien le capuchon. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à l'eau pendant la charge. Cela pourrait entraîner des dommages permanents au produit et à la source d'alimentation.

Per prolungare la durata della batteria, caricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda dei modelli di utilizzo e delle condizioni ambientali. Non esporre uso e le condizioni ambientali. Non esporre la Vieta Pro a liquidi senza rimuovere tutte le connessioni dei cavi e chiudere saldamente il tappo. Non esporre l'altoparlante Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria variará devido aos padrões de utilização e às condições ambientais. Não exponha o alto-falante Vieta Pro a líquidos sem remover todas as conexões de cabos e feche a tampa firmemente. Não exponha o alto-falante Vieta Pro à água durante a recarga. Isso pode resultar em danos permanentes ao produto e à fonte de alimentação.

Om de batterijduur te verlengen, laadt u deze minstens één keer per drie maanden volledig op. De batterijduur kan variëren afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingsomstandigheden. Stel de Vieta Pro-speaker niet bloot aan vloeistoffen zonder alle kabelverbindingen te verwijderen en het deksel alle kabelverbindingen te verwijderen en het deksel permanent schade aan het product en de voeding.



Europe: service@vieta.es

FRAMASON AUDIO S.A.
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.

Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. | Compatible con Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. "Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. "Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatible con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registrada da Google Inc. "Apple" é uma marca registrada da Apple Inc. | Kompatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.

Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. | Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en R.P.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in V.R.Ch. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en R.P.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in R.P.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em ESPANHA. Fabricado na R.P.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in V.R.Ch. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.

VIETA DJ® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® é uma marca registrada da FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.



vieta.es

