

QuickStart Guide

Guía rápida

Juno DJV200PRO


1



What's In The Box

Qué hay en la caja

x1




x1



x1



x1

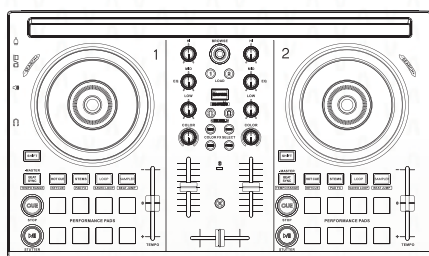


x1

2

Connections

Conexiones



1

2

3

4

1

2

3

4

- 1 USB-C POWER IN
Entrada de potencia USB-C
- 2 USB-C FOR MEDIA
USB-C para media
- 3 MINIJACK 3.5MM OUTPUT
Slida minijack 3.5mm
- 4 MINIJACK 3.5MM OUTPUT
Slida minijack 3.5mm

3

General information

Información general

A


JOG WHEEL FOR SCRATCH AND TRACK FORWARD AND BACKWARD
Rueda jog para hacer scratch y avanzar o retroceder pistas

EFFECTS AND SETTINGS
Efectos y ajustes

PLAYBACK CONTROLS
Controles de reproducción

MIXING
Mezclador

COMMON CONTROLS (A & B)
Controles comunes (A y B)

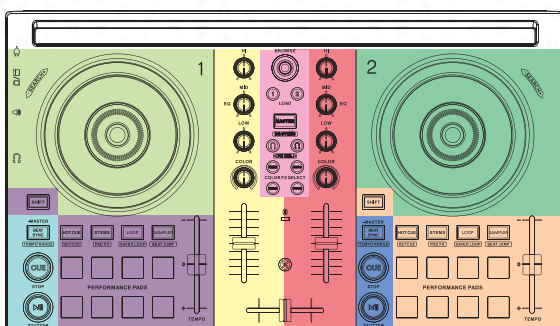

B

JOG WHEEL FOR SCRATCH AND TRACK FORWARD AND BACKWARD
Rueda jog para hacer scratch y avanzar o retroceder pistas

EFFECTS AND SETTINGS
Efectos y ajustes

PLAYBACK CONTROLS
Controles de reproducción


MIXING
Mezclador

4

How to use

Cómo utilizar

1

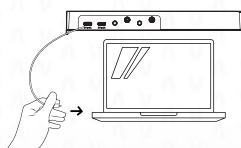

CONNECT THE CONTROLLER TO YOUR PC/ IPAD / SMARTPHONE...
Conecta el controlador a tu PC / iPad / Smartphone...

2



GO TO [HTTPS://VIRTUALDJ.COM/](https://virtualdj.com/)
Ve a <https://virtualdj.com/>

3



DOWNLOAD AND INSTALL VIRTUAL DJ
Descarga e instala VirtualDJ

4



CONNECT YOUR SPEAKER TO MASTER OUTPUT AND HEADPHONES TO MONITOR AUDIO
Conecta tu altavoz a la salida maestra y auriculares a la salida de monitorización

5

Software (Virtual DJ)

1




LOGIN WITH YOUR ACCOUNT
Inicia sesión con tu cuenta

2



3

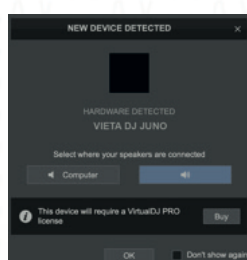

SELECT THE CONTROLLER
Selecciona el controlador

* COMPATIBLE WITH ALL DJ SOFTWARE
CUSTOM MAPPING REQUIRED (VISIT WWW.VIETA.ES FOR MORE INFO)
Compatible con todos los softwares de DJ
Requiere mapeado a medida (Visita www.vieta.es para más info.)

6



1 GO TO CONTROLLERS
Ve a controladores

Ve a controladores

2 CHOOSE YOUR CONTROLLER

Escape tu controlador

3 SELECT VIETA DJ VEGA MAPPING

SELECT VIETA DJ VEGA MAPPING
Selecciona el mapeado de Vieta DJ Vega



1 GO TO AUDIO

GO TO ALL

2 CHOOSE THE OTUPUTS

CHOOSE THE C

7 CHOOSE THE CONTROLLER

CHOOSE THE CONTR

DEU	FRA	ITA	POR	NLD
1 QuickStart-Anleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida	Guia rápido de utilização	Sneltstartgids
2 Lieferung	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
3 Anschlüsse	Connexions	Connessioni	Conexões	Aansluitingen
1 -> USB-C Strom-Eingang	1 -> Entrée d'alimentation USB-C	1 -> Entrata alimentazione USB-C	1 -> Entrada de alimentação USB-C	1 -> USB-C Voedingingang
2 -> USB-C für Medien	2 -> USB-C pour média	2 -> USB-C per media	2 -> USB-C para mídia	2 -> USB-C voor media
3 -> MiniLink 3,5 mm Ausgang	3 -> Sortie mini-jack 3,5 mm	3 -> Uscita minijack 3,5 mm	3 -> Saída minijack 3,5 mm	3 -> Minijack 3,5 mm uitgang
4 -> Aux-Ausgang	4 -> Sortie Aux	4 -> Uscita Aux	4 -> Saída Aux	4 -> Aux-uitgang
4 Allgemeine Informationen	Informations générales	Informazioni generali	Informações gerais	Algemene informatie
Gemeinsame Bedienerelemente (A & B)	Commandes communes (A & B)	Controlli comuni (A & B)	Controlos comuns (A & B)	Gemeenschappelijke bedieningselementen (A & B)
A B	A B	A B	A B	A B
Jog Wheel zum Scratchen und für Vor- und Rücklauf der Tracks	Jog Wheel pour scratch et navigation avant/ arrière des pistes	Jog Wheel per scratch e scorrimento tracce avanti e indietro	Jog Wheel para scratch e avanço/recuo de faixas	Jog Wheel voor scratchen en vooruit-/achteruitlopen van tracks
Effekte und Einstellungen	Effets et réglages	Effetti e impostazioni	Efeitos e definições	Effecten en instellingen
Wiedergabebestuerung	Contrôle de lecture	Controllo di riproduzione	Controlos de reprodução	Afbeeldingbesturing
Mixen	Mixage	Mixaggio	Mixagem	Mixen
Verwendung	Comment utiliser	Come usare	Como usar	Gebruik
1 -> Verbinden Sie den Controller mit Ihrem PC / iPad / Smartphone	1 -> Connectez le contrôleur à votre PC / iPad / Smartphone	1 -> Collega il controller al tuo PC / iPad / Smartphone	1 -> Ligue o controlador ao seu PC / iPad / Smartphone	1 -> Sluit de controller aan op uw PC / iPad / Smartphone
2 -> Gehen Sie zu https://virtualdj.com/	2 -> Rendez-vous sur https://virtualdj.com/	2 -> Vai su https://virtualdj.com/	2 -> Vá para https://virtualdj.com/	2 -> Ga naar https://virtualdj.com/
3 -> Laden Sie Virtual DJ herunter und installieren Sie es	3 -> Téléchargez et installez Virtual DJ	3 -> Scarica e installa Virtual DJ	3 -> Descarregue e instale o Virtual DJ	3 -> Download en installeer Virtual DJ
4 -> Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Master-Ausgang und Ihre Kopfhörer mit dem Monitor-Audio	4 -> Connectez votre enceinte à la sortie Master et votre casque à la sortie Monitor	4 -> Collega l'altoparlante all'uscita master e le cuffie all'audio monitor	4 -> Ligue a coluna à saída master e os auscultadores à saída monitor	4 -> Verbind de luidspreker aan de master/uitgang en uw hoofdtelefoon of de monitoraudio
Software (Virtual DJ)	Logiciel (Virtual DJ)	Software (Virtual DJ)	Software (Virtual DJ)	Software (Virtual DJ)
Melden Sie sich mit Ihrem Konto an *Kompatibel mit allen DJ-Softwares. Benutzerdefinierte Lizenzierung erforderlich! (Besuchen Sie www.virtualdj.es für weitere Informationen)	Connectez-vous avec votre compte * Compatible avec tous les logiciels DJ. Mapping personnalisé personnelisé (visitez www.virtualdj.es pour plus d'informations)	Accedi con il tuo account * Compatibile con tutti i software DJ. è richiesta una personalizzazione personalizzata (visita www.virtualdj.es per maggiori informazioni)	Inicie sessão com a sua conta * Compatível com todos os softwares de mapping DJ. É necessário um mapeamento personalizado (visite www.virtualdj.es para mais informações)	Log in met uw account * Compatibel met alle DJ-software. Aangepaste mapping vereist (bezoek www.virtualdj.es voor meer informatie)
1 -> Gehen Sie zu „Controller“	1 -> Allez dans « Contrôleur »	1 -> Vai su "Controller"	1 -> Vá para "Controladores"	1 -> Ga naar "Controllers"
2 -> Wählen Sie Ihren Controller aus	2 -> Choisissez votre contrôleur	2 -> Scegli il tuo controller	2 -> Escolha o seu controlador	2 -> Kies uw controller
3 -> Wählen Sie „Vieta DJ Vega Mapping“	3 -> Sélectionnez « Vieta DJ Vega Mapping »	3 -> Seleziona "Vieta DJ Vega Mapping"	3 -> Escolha "Vieta DJ Vega Mapping"	3 -> Selecteer "Vieta DJ Vega Mapping"
3 -> Gehen Sie zu „Audio“	1 -> Allez dans « Audio »	1 -> Vai su "Audio"	1 -> Vá para "Áudio"	1 -> Ga naar "Audio"
2 -> Wählen Sie die Ausgabe	2 -> Choisissez les sorties	2 -> Scegli le uscite	2 -> Escolha as saídas	2 -> Kies de uitgangen
3 -> Wählen Sie den Controller	3 -> Choisissez le contrôleur	3 -> Scegli il controller	3 -> Escolha o controlador	3 -> Kies de controller

ENG		ESP		DEU	
Number of Channels	2	Número de canales:	2	Anzahl der Kanäle:	2
Dimensions	365 X 40 X 211 mm	Dimensiones:	365 x 40 x 211 mm	Abmessungen:	365 x 40 x 211 mm
Weight	1056 g	Peso:	1056 g	Gewicht:	1056 g
Power Input	5V 3A	Entrada de alimentación:	5V 3A	Strom-Eingang:	5V 3A
Power Output	5V 2A	Salida de alimentación:	5V 2A	Strom-Ausgang:	5V 2A
Inputs	3.5 mm minijack, 1x USB-C power + data, 1x USB-C power	Entradas:	3.5 mm minijack, 1x USB-C power + data, 1x USB-C power	Eingänge:	3.5 mm minijack, 1x USB-C power + data, 1x USB-C power
Outputs	3.5 mm minijack	Salidas:	3.5 mm minijack	Ausgänge:	3.5 mm minijack
Sampling rate	16 Bit 44.1 kHz	Frecuencia de muestreo:	16 Bit 44.1 kHz	Abtastrate:	16 Bit 44.1 kHz
Audio Frequency	20 Hz - 20 kHz	Frecuencia de audio:	20 Hz - 20 kHz	Audiofrequenz:	20 Hz - 20 kHz
S/N ratio	102 dB	Relación S/N:	102 dB	S/N-Verhältnis:	102 dB
Total harmonic distortion USB	0.006%	Distorción armónica total USB:	0.006%	Gesamtklirrfaktor USB:	0.006%
working temperature	+5°C - +35°C	Temperatura de funcionamiento:	+5°C - +35°C	Betriebstemperatur:	+5°C - +35°C
working humidity	5% - 85%	Humedad de funcionamiento:	5% - 85%	Betriebsfeuchtigkeit:	5% - 85%

To prolong the battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose Vieta Pro speaker to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro speaker to water while charging. It may result in permanent damage to the product and the power source.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará debido a los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el altavoz Vieta Pro a líquidos sin quitar todas las conexiones de cables y cierre la tapa firmemente. No exponga el altavoz Vieta Pro al agua mientras se carga. Puede resultar en daños permanentes al producto y a la fuente de alimentación.

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher keinen Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu entfernen, und schließen Sie die Kappe fest. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher beim Laden keinem Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Produkt und an der Stromquelle führen.

FRA	ITA	POR	NDL
Nombre de canaux: 2	Numero di canali: 2	Número de canais: 2	Aantal kanalen: 2
Dimensions: 365 x 40 x 211 mm	Dimensioni: 365 x 40 x 211 mm	Dimensões: 365 x 40 x 211 mm	Afmetingen: 365 x 40 x 211 mm
Poids: 1056 g	Peso: 1056 g	Peso: 1056 g	Gewicht: 1056 g
Entrée d'alimentation: 5V 3A	Ingresso di alimentazione: 5V 3A	Entrada de alimentação: 5V 3A	Stroomingang: 5V 3A
Sortie d'alimentation: 5V 2A	Uscita di alimentazione: 5V 2A	Saída de alimentação: 5V 2A	Stroomuitgang: 5V 2A
Entrées: 3,5 mm minijack, 1x USB-C power + data, 1x USB-C power	Ingressi: 3,5 mm minijack, 1x USB-C power + data, 1x USB-C power	Entradas: 3,5 mm minijack, 1x USB-C power + data, 1x USB-C power	Ingangen: 3,5 mm minijack, 1x USB-C power + data, 1x USB-C power
Sorties: 3,5 mm minijack	Uscite: 3,5 mm minijack	Saídas: 3,5 mm minijack	Uitgangen: 3,5 mm minijack
Fréquence d'échantillonnage: 16 Bit 44,1 kHz	Frequenza di campionamento: 16 Bit 44,1 kHz	Taxa de amostragem: 16 Bit 44,1 kHz	Samplingfrequentie: 16 Bit 44,1 kHz
Fréquence audio: 20 Hz – 20 kHz	Frequenza audio: 20 Hz – 20 kHz	Frequência de áudio: 20 Hz – 20 kHz	Audiofrequentie: 20 Hz – 20 kHz
Rapport S/N: 102 dB	Rapporto S/N: 102 dB	Relação S/N: 102 dB	S/R-verhouding: 102 dB
Distorsion harmonique totale USB: 0.006%	Distorsione armonica totale USB: 0.006%	Distorção harmónica total USB: 0.006%	Totale harmonische vervorming USB: 0.006%
Température de fonctionnement: +5°C – +35°C	Temperatura di funzionamento: +5°C – +35°C	Temperatura de funcionamento: +5°C – +35°C	Bedrijfstemperatuur: +5°C – +35°C
Humidité de fonctionnement: 5% – 85%	Umidità di funzionamento: 5% – 85%	Humidade de funcionamento: 5% – 85%	Bedrijfsluuchtvochtigheid: 5% – 85%

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à des liquides sans retirer toutes les connexions de câbles et fermez bien le capuchon. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à l'eau pendant la charge. Cela pourrait entraîner des dommages permanents au produit et à la source d'alimentation.

Per prolungare la durata della batteria, caricala completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda dei modelli di utilizzo e delle condizioni ambientali. Non esporre l'altoparlante Vieta Pro ai liquidi senza rimuovere tutte le connessioni dei cavi e chiudere saldamente il tappo. Non esporre l'altoparlante Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A duração da bateria variará devido aos padrões de uso e às condições ambientais. Não exponha o alto-falante Vieta Pro a líquidos sem remover todas as conexões de cabos e feche a tampa firmemente. Não exponha o alto-falante Vieta Pro à água enquanto carrega. Isso pode resultar em danos permanentes ao produto e à fonte de alimentação.

Om de batterijduur te verlengen, laadt u deze minstens één keer per drie maanden volledig op. De batterijduur kan variëren afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingsomstandigheden. Stel de Vieta Pro-speaker niet bloot aan vloeistoffen zonder alle kabelverbindingen te verwijderen en het deksel goed te sluiten. Stel de Vieta Pro-speaker niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan leiden tot permanente schade aan het product en de voeding.



✉ Europe: service@vieta.es

FRAMASON AUDIO S.A .
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc.

Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. | Compatible with Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. "Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. "Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registrada da Google Inc. "Apple" é uma marca registrada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.

Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. | Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en R.P.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkelt in SPANIEN. Hergesteld in V.R.Ch. Importiert en vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriquée en R.P.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in R.P.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em ESPANHA. Fabricado na R.P.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in V.R.Ch. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.

VIETA DJ® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® é uma marca registrada da FRAMASON Audio, S.A. | VIETA DJ® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.



vieta.es

