VIETA PRO

QuickStart Guide


Guía rápida



Double 2 OC-TW32

What's In The Box


Qué hay en la caja




x1




x1

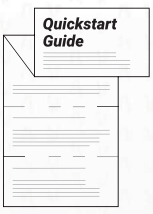

x1

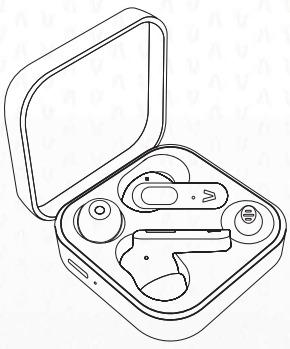


x1



x1


Charge

Carga

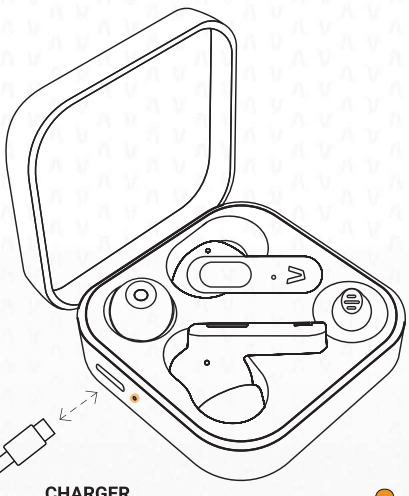

POWER SUPPLY INPUT
Entrada fuente de alimentación



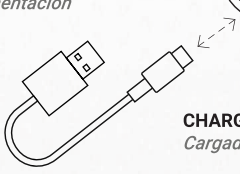


CHARGER
Cargador

CHARGING
Cargando

Power On/Off

Encender / Apagar

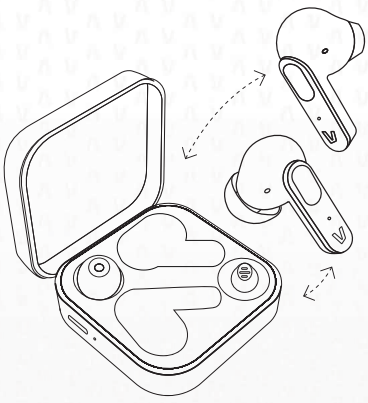

TAKE OUT POWER ON
Sacar para encender

INSERT TO POWER OFF
Insertar para apagar


⚠

REMOVE THE PROTECTIVE STICKER AND INSTERT IT TO THE BATTERY CASE AGAIN. THEN, TAKE IT OUT AND IT WOULD TURNED ON.

Retira la pegatina de protección e introducelos en la caja de nuevo. Entonces, sácalos y deberían encenderse.

Buttons

Botones

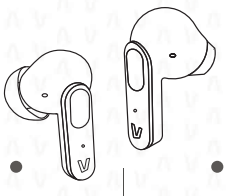

L

- ● **PLAY / PAUSE | ANSWER / END CALL**
  Reproducir / pausar | Responder / Finalizar llamada
- ●● **PREVIOUS TRACK**
  Pista anterior
- ●●● **VOICE ASSISTANT**
  Asistente de voz
- ●●●● **LOW LATENCY MODE (GAME MODE) ON/OFF | CHANGE LANGUAGE VOICE PROMPT (ONLY IN PAIRING MODE)**
  Baja latencia (Modo juego) | Cambiar idioma de voz
- ●●●●●● **RESET AND CLEAR PAIRING**
  Reinicio y desvingular dispositivos
- ▬ **VOLUME DOWN | REJECT CALL**
  Subir volumen | Rechazar llamada
- 2s ▬ **POWER ON**
  Encender


R

- ● **PLAY / PAUSE | ANSWER / END CALL**
  Reproducir / pausar Responder / Finalizar llamada
- ●● **NEXT TRACK**
  Siguiente pista
- ●●● **ACTIVE NOISE CANCELLING / TRANSPARENCY / ANC OFF**
  Cancelación activa de ruido / Transparencia / ANC Apagado
- ●●●● **LOW LATENCY MODE (GAME MODE) ON/OFF | CHANGE LANGUAGE VOICE PROMPT (ONLY IN PAIRING MODE)**
  Baja latencia (Modo juego) | Cambiar idioma de voz
- ●●●●●● **RESET AND CLEAR PAIRING**
  Reinicio y desvingular dispositivos
- ▬ **VOLUME UP | REJECT CALL**
  Subir volumen | Rechazar llamada
- 2s ▬ **POWER ON**
  Encender

● **SHORT PRESS** *Pulsación corta*
●● **DOUBLE PRESS** *Pulsación doble*
●●● **TRIPLE PRESS** *Pulsación triple*
●●●● **QUADRUPLE PRESS** *Pulsación cuádruple*
●●●●●● **SEXTUPLE PRESS** *Pulsación séxtuple*
▬ **LONG PRESS** *Pulsación larga*

Dual Wear

Doble Uso

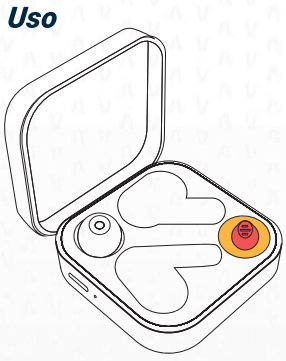

- **EAR PAD**
  Almohadilla auricular
- **EAR PAD GUARDS**
  Guardar almohadilla auricular



CASUAL WEAR
Uso Casual



ACTIVE NOISE CANCELLING
Cancelación de ruido activa

TRANSPARENCY MODE
Modo transparencia

App


Aplicación

DOWNLOAD OUR NEW APP!
¡Descarga nuestra nueva app!

Vieta Pro Audio

Android
Google Play Store

iOS
Apple App Store

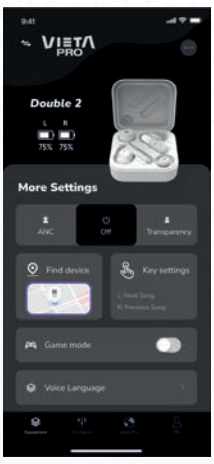

FEATURES *Funciones*

ANC (Active Noise Cancelling)
ANC (Cancelación activa de ruido)

ADAPTATIVE ANC (Adjust to your ear shape and to the environment noise) *ANC Adaptativo (ajusta según la forma de tu oreja y el ruido del entorno)*

ANC On (default noise reduction) *ANC Encendido (reducción de ruido por defecto)*

ANC Off (normal) *ANC Apagado (normal)*

Transparency (volume enhanced) *Modo Transparencia (aumenta el volumen exterior)*

Find my device. *Buscar mi dispositivo*

Touch control settings. *Ajuste del control táctil*

Game Mode (low latency) *Modo de juego (Baja latencia)*


EQ sound adjustment. *Ajuste de sonido EQ*

Bluetooth Mode

Modo Bluetooth

DUAL PAIRING MODE
Modo de emparejamiento dual

Pair to device 1, then disconnect it and pair to device 2. After that, you can pair to the device 1 again and have the product connected to both devices.
Emparejar con el dispositivo 1, desconéctelo y emparéjelo con el dispositivo 2. Después, podrás conectarlo de nuevo con el dispositivo 1 y tendrás el producto conectado a los dos dispositivos.

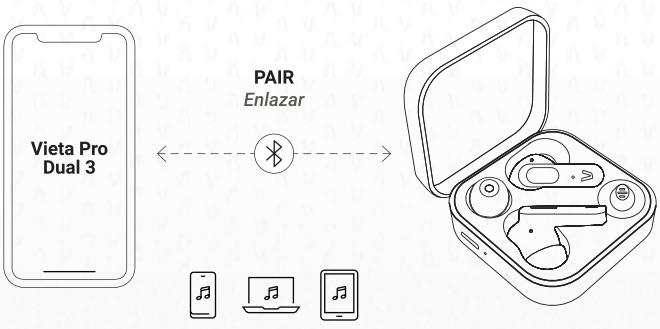

	DEU	FRA	ITA	POR	NDL
1	Schnellstartanleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida	Guia de Início Rápido	Snelle startgids
2	Lieferumfang	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
3	Aufladen Schließen Sie das Ladegerät an den Stromanschluss an. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs.	Chargement Branchez le chargeur à l'entrée d'alimentation. La LED s'allumera pendant le chargement.	Carica Collega il caricabatterie all'ingresso di alimentazione. Il LED si accenderà durante la carica.	Carregar Ligue o carregador à entrada de alimentação. O LED acenderá durante o carregamento.	Opladen Sluit de oplader aan op de voedingsingang. Het LED-lampje gaat branden tijdens het opladen
4	Ein- / Ausschalten Herausnehmen zum Einschalten / Einsetzen zum Ausschalten. Entfernen Sie den Schutzaufkleber und setzen Sie ihn erneut in das Batteriefach ein. Dann herausnehmen – das Gerät wird sich einschalten.	Allumer / Éteindre Retirer pour allumer / Insérer pour éteindre. Retirez l'autocollant protecteur et insérez-le de nouveau dans le boîtier de la batterie. Ensuite, retirez-le et l'appareil s'allumera.	Accensione / Spegnimento Estrarre per accendere / Inserire per spegnere. Rimuovi l'adesivo protettivo e reinseriscilo nel vano batteria. Poi, estrailo e si accenderà.	Ligar / Desligar Retirar para ligar / Inserir para desligar. Remova o autocolante protetor e volte a inseri-lo na caixa da bateria. Em seguida, retire-o e o dispositivo será ligado.	Aanzetten / Uitzetten Uithalen om aan te zetten / Invoeren om uit te zetten. Verwijder de beschermsticker en plaats deze opnieuw in het batterijvak. Haal hem er dan uit en het apparaat wordt ingeschakeld.
5	Tasten (L) (1 Klick) Wiedergabe / Pause	Anruf annehmen / beenden	(2 Klicks) Vorheriger Titel	(3 Klicks) Sprachassistent	(4 Klicks) Spielmodus mit niedriger Latenz	(4 Klicks im Kopplungsmodus) Sprachsprache ändern	(6 Klicks) Zurücksetzen und Koppeln löschen	(Langer Druck) Lautstärke verringern	Anruf ablehnen	(Langer Druck 2 s) Einschalten (R) (1 Klick) Wiedergabe / Pause | Anruf annehmen / beenden | (2 Klicks) Nächster Titel | (3 Klicks) Aktive Geräuschunterdrückung / Transparenz / ANC aus | (4 Klicks) Spielmodus mit niedriger Latenz | (4 Klicks im Kopplungsmodus) Sprachsprache ändern | (6 Klicks) Zurücksetzen und Koppeln löschen | (Langer Druck) Lautstärke erhöhen | Anruf ablehnen | (Langer Druck 2 s) Einschalten	Boutons (L) | (1 clic) Lecture / Pause | Répondre / terminer appel | (2 clics) Piste précédente | (3 clics) Assistant vocal | (4 clics) Mode jeu à faible latence | (4 clics en mode appairage) Changer la langue vocale | (6 clics) Réinitialiser et effacer l'appairage | (Appui long) Baisser le volume | Rejeter l'appel (Appui long de 2 s) Allumer (R) (1 clic) Lecture / Pause | Répondre / terminer appel | (2 clics) Piste suivante | (3 clics) Réduction active du bruit / Mode transparence / ANC désactivé | (4 clics) Mode jeu à faible latence | (4 clics en mode appairage) Changer la langue vocale | (6 clics) Réinitialiser et effacer l'appairage | (Appui long) Augmenter le volume | Rejeter l'appel | (Appui long de 2 s) Allumer	Pulsanti (L) | (1 clic) Riproduzione / Pausa | Rispondi / termina chiamata | (2 clic) Brano precedente | (3 clic) Assistente vocale | (4 clic) Modalità gioco a bassa latenza | (4 clic in modalità pairing) Cambia lingua vocale | (6 clic) Ripristina e cancella accoppiamenti | (Pressione lunga) Volume giù | Rifiuta chiamata | (Pressione lunga di 2 s) Accensione (R) | (1 clic) Riproduzione / Pausa | Rispondi / termina chiamata | (2 clic) Brano successivo | (3 clic) Cancellazione attiva del rumore / Modalità trasparenza / ANC disattivato | (4 clic) Modalità gioco a bassa latenza | (4 clic in modalità pairing) Cambia lingua vocale | (6 clic) Ripristina e cancella accoppiamenti | (Pressione lunga) Volume su | Rifiuta chiamata | (Pressione lunga di 2 s) Accensione	Botões (L) | (1 clique) Reproduzir / Pausar | Atender / terminar chamada | (2 cliques) Faixa anterior | (3 cliques) Assistente de voz | (4 cliques) Modo de jogo de baixa latência | (4 cliques no modo de emparelhamento) Alterar idioma da voz | (6 cliques) Repor e apagar emparelhamentos | (Pressão longa) Diminuir volume | Rejeitar chamada | (Pressão longa de 2 s) Ligar (R) | (1 clique) Reproduzir / Pausar | Atender / terminar chamada | (2 cliques) Faixa seguinte | (3 cliques) Cancelamento de ruído / Modo transparência / ANC desligado | (4 cliques) Modo de jogo de baixa latência | (4 cliques no modo de emparelhamento) Alterar idioma da voz | (6 cliques) Repor e apagar emparelhamentos | (Pressão longa) Aumentar volume | Rejeitar chamada | (Pressão longa de 2 s) Ligar	Knoppen (L) | (1 klik) Afspelen / Pauzeren | Oproep beantwoorden / beëindigen | (2 klikken) Vorig nummer | (3 klikken) Spraakassistent | (4 klikken) Game-modus met lage latentie | 4 klikken in koppelmodus) Spraaktaal wijzigen (6 klikken) Resetten en koppelingen wissen | (Lang indrukken) Volume omlaag | Oproep weigeren | (2 s lang indrukken) Aanzetten (R) | (1 klik) Afspelen / Pauzeren | Oproep beantwoorden / beëindigen | (2 klikken) Volgend nummer | (3 klikken) Actieve ruisonderdrukking / Transparantiemodus / ANC uit | (4 klikken) Game-modus met lage latentie | (4 klikken in koppelmodus) Spraaktaal wijzigen | (6 klikken) Resetten en koppelingen wissen | (Lang indrukken) Volume omhoog | Oproep weigeren | (2 s lang indrukken) Aanzetten
6	Doppelnutzung Ohrpolster / Ohrpolsterschutz Casual-Modus | Aktive Geräuschunterdrückung | Transparenzmodus	Double Utilisation Coussinets / Protège-coussinets Utilisation classique | Réduction active du bruit | Mode transparence	Doppio Utilizzo Cuscinetto / Protezioni per cuscinetti Uso casual | Cancellazione attiva del rumore | Modalità trasparenza	Uso Duplo Almofada / Protetores de almofada Uso casual | Cancelamento ativo de ruído | Modo transparência	Dubbel gebruik Oorkussen / Oorkussenbescherming Casual gebruik | Actieve ruisonderdrukking | Transparantiemodus
7	APP Funktionen -> Adaptives ANC / ANC EIN / ANC AUS / Transparenz / Mein Gerät finden / Touch-Einstellungen / Spielmodus (niedrige Latenz) / Klang-EQ-Einstellung	APP Fonctionnalités -> ANC adaptatif / ANC activé / ANC désactivé / Transparence / Localiser mon appareil / Paramètres tactiles / Mode jeu (faible latence) / Réglage EQ du son	APP Funzioni -> ANC adattivo / ANC attivo / ANC disattivo / Trasparenza / Trova il mio dispositivo / Impostazioni touch / Modalità gioco (bassa latenza) / Regolazione EQ audio	APP Funcionalidades -> ANC adaptativo / ANC ligado / ANC desligado / Transparência / Encontrar o meu dispositivo / Definições de toque / Modo de jogo (baixa latência) / Ajuste de som EQ	APP Functies -> Adaptieve ANC / ANC AAN / ANC UIT / Transparantie / Mijn apparaat vinden / Touch-instellingen / Game-modus (lage latentie) / EQ-geluid aanpassen
8	Bluetooth-Modus Koppeln Sie Ihr Vieta Pro Produkt per Bluetooth mit Ihrem Gerät.	Mode Bluetooth Appairez votre produit Vieta Pro à votre appareil via Bluetooth.	Modalità Bluetooth Abbina il tuo prodotto Vieta Pro al tuo dispositivo tramite Bluetooth.	Modo Bluetooth Emparelhe o seu produto Vieta Pro ao seu dispositivo por Bluetooth.	Bluetooth-modus Koppel je Vieta Pro product via Bluetooth met je apparaat.

Tech Specs

ENG

Bluetooth version.	6.0 (JL7096D8).
Supported audio profiles.	SBC/AAC/CVSD/mSBC.
In-ear ANC.	-39dB.
Half In-ear ANC.	-16dB.
Waterproof.	IPX4.
Charging box battery.	400 mAh.
Earbud battery.	35 mAh.
Playtime.	6 h.
Total playtime.	28 h
Case charging time.	2 h.
Earbuds charging time.	1.5 h.
Input power.	5 V 500 mA.
Dimensions.	55,9 x 56 x 25,7 mm
Weight.	47 g.
Reset.	6 clicks L or R until blue LED flash 3 times and "Pairing" voice prompt sound.

To extend the battery life, fully charge it at least once every 3 months. Battery life will vary based on usage patterns and environmental conditions. Do not expose the Vieta Pro product to water while charging. It may result in permanent damage to the product and power source.

ESP

Bluetooth version.	6.0 (JL7096D8).
Perfiles de audio compatibles.	SBC/AAC/CVSD/mSBC.
ANC intraauricular.	-39 dB.
ANC semi-intraauricular.	-16 dB.
Resistencia al agua.	IPX4.
Batería del estuche de carga.	400 mAh.
Batería de los auriculares.	35 mAh.
Tiempo de reproducción.	6 h.
Tiempo de reproducción total.	28 h.
Tiempo de carga del estuche.	2 h.
Tiempo de carga de los auriculares.	1,5 h.
Potencia de entrada.	5 V 500 mA.
Dimensiones.	55,9 x 56 x 25,7 mm
Peso.	47 g.
Reinicio.	6 clics en L o R hasta que el LED azul parpadee 3 veces y se escuche el mensaje de voz "Pairing".

Para extender la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará según los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el producto Vieta Pro al agua mientras se carga. Puede provocar daños permanentes en el producto y la fuente de alimentación.

DEU

Bluetooth-Version.	6.0 (JL7096D8).
Unterstützte Audio-Profile.	SBC/AAC/CVSD/mSBC.
In-Ear ANC.	-39 dB.
Half In-Ear ANC.	-16 dB.
Wasserdicht.	IPX4.
Akkukapazität Ladecase.	400 mAh.
Akkukapazität Ohrhörer.	35 mAh.
Wiedergabezeit.	6 h.
Gesamte Wiedergabezeit.	28 h.
Ladezeit Ladecase.	2 h.
Ladezeit Ohrhörer.	1,5 h.
Eingangsleistung.	5 V 500 mA.
Abmessungen.	55,9 x 56 x 25,7 mm
Gewicht.	47 g.
Zurücksetzen.	6 Klicks auf L oder R, bis die blaue LED 3 Mal blinkt und die Sprachansage „Pairing" ertönt.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, laden Sie sie mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Batterielebensdauer variiert je nach Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen. Setzen Sie das Vieta Pro-Produkt während des Ladevorgangs nicht Wasser aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Produkt und der Stromquelle führen.

FRA

Version Bluetooth.	6.0 (JL7096D8).
Profils audio pris en charge.	SBC/AAC/CVSD/mSBC.
ANC intra-auriculaire.	-39 dB.
ANC semi-intra-auriculaire.	-16 dB.
Étanchéité.	IPX4.
Batterie du boîtier de charge.	400 mAh.
Batterie des écouteurs.	35 mAh.
Autonomie.	6 h.
Autonomie totale.	28 h.
Temps de charge du boîtier.	2 h.
Temps de charge des écouteurs.	1,5 h.
Puissance d'entrée.	5 V 500 mA.
Dimensions.	55,9 x 56 x 25,7 mm
Poids.	47 g.
Réinitialisation.	6 clics sur L ou R jusqu'à ce que la LED bleue clignote 3 fois et que le message vocal « Pairing » se fasse entendre.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie variera en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le produit Vieta Pro à l'eau pendant la charge. Cela peut entraîner des dommages permanents au produit et à la source d'alimentation.

ITA

Versione Bluetooth.	6.0 (JL7096D8).
Profili audio supportati.	SBC/AAC/CVSD/mSBC.
ANC in-ear.	-39 dB.
ANC semi in-ear.	-16 dB.
Impermeabilità.	IPX4.
Batteria della custodia di ricarica.	400 mAh.
Batteria degli auricolari.	35 mAh.
Tempo di riproduzione.	6 h.
Tempo di riproduzione totale.	28 h.
Tempo di ricarica della custodia.	2 h.
Tempo di ricarica degli auricolari.	1,5 h.
Potenza in ingresso.	5 V 500 mA.
Dimensioni.	55,9 x 56 x 25,7 mm
Peso.	47 g.
Ripristino.	6 clic su L o R fino al lampeggio del LED blu per 3 volte e messaggio vocale "Pairing".

Per prolungare la durata della batteria, caricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varierà in base ai modelli di utilizzo e alle condizioni ambientali. Non esporre il prodotto Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Ciò potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

POR

Versão Bluetooth.	6.0 (JL7096D8).
Perfis de áudio compatíveis.	SBC/AAC/CVSD/mSBC.
ANC intra-auricular.	-39 dB.
ANC semi-intra-auricular.	-16 dB.
Resistência à água.	IPX4.
Bateria da caixa de carregamento.	400 mAh.
Bateria dos auriculares.	35 mAh.
Tempo de reprodução.	6 h.
Tempo total de reprodução.	28 h.
Tempo de carregamento da caixa.	2 h.
Tempo de carregamento dos auriculares.	1,5 h.
Potência de entrada.	5 V 500 mA.
Dimensões.	55,9 x 56 x 25,7 mm
Peso.	47 g.
Reinício.	6 cliques em L ou R até o LED azul piscar 3 vezes e soar o aviso de voz "Pairing".

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A vida útil da bateria variará de acordo com os padrões de uso e as condições ambientais. Não exponha o produto Vieta Pro à água durante o carregamento. Isso pode resultar em danos permanentes ao produto e à fonte de energia.

NDL

Bluetooth-versie.	6.0 (JL7096D8).
Ondersteunde audioprofielen.	SBC/AAC/CVSD/mSBC.
In-ear ANC.	-39 dB.
Half in-ear ANC.	-16 dB.
Waterdicht.	IPX4.
Batterij van oplaadcase.	400 mAh.
Batterij van oordopjes.	35 mAh.
Speelduur.	6 u.
Totale speelduur.	28 u.
Oplaadtijd van de case.	2 u.
Oplaadtijd van de oordopjes.	1,5 u.
Ingangsvermogen.	5 V 500 mA.
Afmetingen.	55,9 x 56 x 25,7 mm
Gewicht.	47 g.
Reset.	6 klikken op L of R tot het blauwe LED 3 keer knippert en het spraakbericht "Pairing" klinkt.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze ten minste één keer per 3 maanden volledig op. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van het gebruikspatroon en de omgevingsomstandigheden. Stel het Vieta Pro-product niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan permanente schade aan het product en de stroombron veroorzaken.

Per prolungare la durata della batteria, caricarla completamente almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varierà in base ai modelli di utilizzo e alle condizioni ambientali. Non esporre il prodotto Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Ciò potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

FRAMASON AUDIO S. A
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vietapro.es

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. |Compatible con Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. „Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. „Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registada da Google Inc. "Apple" é uma marca registada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.
Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. |Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en P.R.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in P.R.C. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en P.R.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in P.R.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em EsSPANHA. Fabricado na P.R.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in P.R.C. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.
VIETA® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® é uma marca registada da FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.

vieta.es

Europe: service@vieta.es