VIETA PRO

QuickStart Guide

Guía rápida

Goody 4 VM-BS48



What's In The Box

Qué hay en la caja




x1



x1




x1

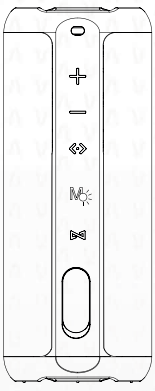

x1

Inputs

Conexiones

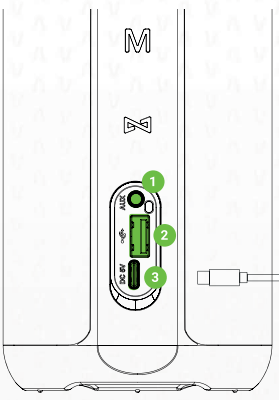

1. **AUX INPUT**
   Entrada Auxiliar

   3.5 MM MINIJACK AUDIO INPUT
   Entrada de audio 3.5 mm minijack

2. **USB TYPE A INPUT FOR USB MUSIC STICK**
   Entrada USB tipo A para memoria externa

3. **USB TYPE C INPUT TO CHARGE**
   Entrada USB tipo C como puerto de carga


CHARGER
Cargador



Power On

Encender / Apagar

- **BATTERY LEVEL** *Nivel de batería* — 1
- **VOICE ASSITANT** *Asistente de voz* — ● ●
- **CHANGE VOICE LANGUAGE (PAIRING MODE)** *Cambiar idioma de las voces (Modo emparejamiento)* — ● ●
- **POWER ON / OFF** *Encendido y apagado* — ▬

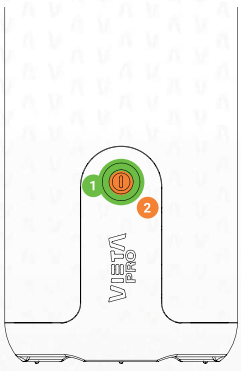


2. **BATTERYINDICATOR** *Indicador de batería*
   - **FULL BATTERY** *Batería completa*
   - **LOW BATTERY** *BATERÍA BAJA*

● **SHORT PRESS** *Pulsación corta* ● ● **DOUBLE PRESS** *Pulsación doble* ▬ **LONG PRESS** *Pulsación larga*

Buttons

Botones

- **VOLUME UP** ● *or* ▬ — 1
- **VOLUME DOWN** ● ● *or* ▬ — 2
- **PLAY / PAUSE | ANSWER PHONE / END CALL** *Reproducir / Pausar Responder llamada / Colgar* ●
- **NEXT TRACK** *Siguiente canción* ● ● — 3
- **PREVIOUS TRACK | REJECT CALL** *Canción anterior / Rechazar llamada* ▬

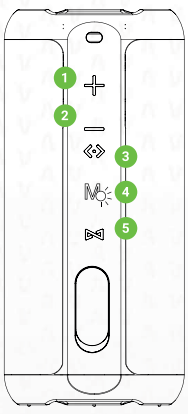

4. **CHANGE MODE** *cambiar modo* ●
   - **BLUETOOTH MODE** *Modo bluetooth*
   - **USB MODE** *Modo usb*
   - **AUX IN MODE** *Modo de entrada auxiliar*

   CHANGE LIGHT MODE *Cambiar modo de luz* ● ●

   TURN ON / OFF RGB LIGHTS *Encender y apagar luces rgb* ▬

5. **TRUE WIRELESS ON** *Activar true wireless* ●

   DISCONNECT BLUETOOTH DEVICES *Desconectar de dispositivos bluetooth* ● ●

   TRUE WIRELESS OFF *Desactivar true wireless* ▬

● **SHORT PRESS** *Pulsación corta* ● ● **DOUBLE PRESS** *Pulsación doble* ▬ **LONG PRESS** *Pulsación larga*

App


Aplicación

DOWNLOAD OUR NEW APP!
¡Descarga nuestra nueva app!

Vieta Pro Audio

Android
Google Play Store

iOS
Apple App Store

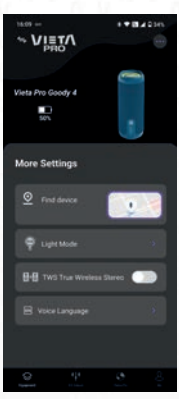

FEATURES
Funciones


Find my device.
Buscar mi dispositivo


EQ sound adjustment.
Ajuste de sonido EQ

Change Light Mode.
Cambiar modo de luz

Bluetooth Mode

Modo Bluetooth

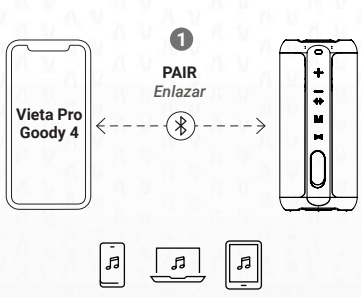

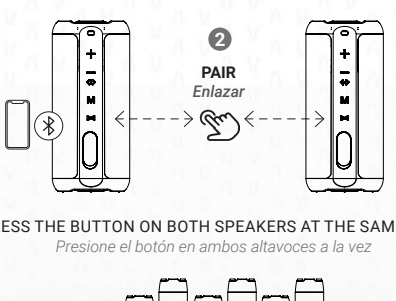


PRESS THE BUTTON ON BOTH SPEAKERS AT THE SAME TIME


Presione el botón en ambos altavoces a la vez



Waterproof

Resistencia al agua

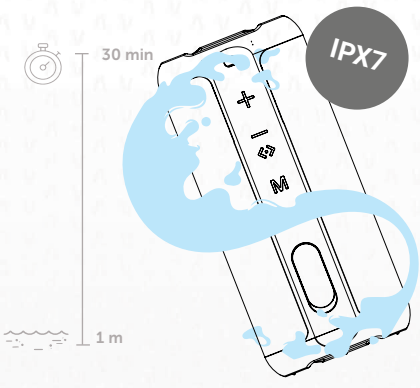

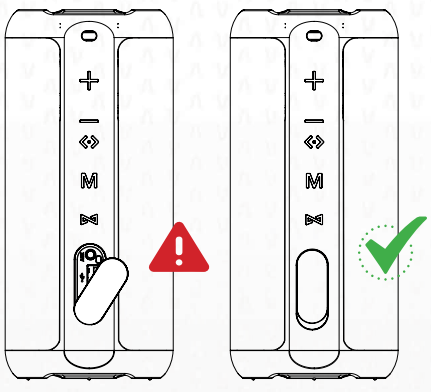

	DEU	FRA	ITA	POR	NLD
1	Schnellstartanleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida all'avvio	Guia de Início Rápido	Snelle startgids
2	Lieferumfang	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
3	Eingänge 1 -> AUX-Eingang / 3,5-mm-Klinken-Audioeingang 2 -> USB-Player / USB-Typ-A-Eingang für USB-Musikstick 3 -> Ladeanschluss / USB-Typ-C-Eingang zum Aufladen	Entrées 1 -> Entrée auxiliaire / Entrée audio mini-jack 3,5 mm 2 -> Lecteur USB / Entrée USB Type A pour clé USB musicale 3 -> Chargeur / Entrée USB Type C pour la charge	Ingressi 1 -> Ingresso AUX / Ingresso audio mini-jack da 3,5 mm 2 -> Lettore USB / Ingresso USB Tipo A per chiavetta USB musicale 3 -> Caricatore / Ingresso USB Tipo C per la ricarica	Entradas 1 -> Entrada Aux / Entrada de áudio minijack 3,5 mm 2 -> Leitor USB / Entrada USB - A para pen drive de música 3 -> Carregador / Entrada USB - C para carregamento	Ingangen 1 -> Aux-ingang / 3,5 mm mini-jack audio-ingang 2 -> USB-speler / USB Type A-ingang voor USB-muziekstick 3 -> Oplaadpoort / USB Type C-ingang voor opladen
4	Einschalten 1 -> (1) Batteriestand | (2) Sprachassistent | (2) Sprache ändern (Kopplungsmodus) | (gedrückt halten) Ein-/Ausschalten 2 -> Batterieanzeige | Volle Batterie | Niedriger Batteriestand (1) = 1 Klick | (2) = 2 Klicks | (3) = 3 Klicks | (4) = 4 Klicks | (Gedrückt halten) = gedrückt halten	Mise sous tension 1 -> (1) Niveau de la batterie | (2) Assistant vocal | (2) Changer la langue de la voix (mode de couplage) | (maintenir) Allumer / Éteindre 2 -> Indicateur de batterie | Batterie pleine | Batterie faible (1) = 1 clic | (2) = 2 clics | (3) = 3 clics | (4) = 4 clics | (Maintenir) = maintenir appuyé	Accensione 1 -> (1) Livello batteria | (2) Assistente vocale | (2) Cambia lingua della voce (modalità di accoppiamento) | (tenere premuto) Accensione / Spegnimento 2 -> Indicatore batteria | Batteria piena | Batteria scarica (1) = 1 clic | (2) = 2 clic | (3) = 3 clic | (4) = 4 clic | (Tenere premuto) = tenere premuto	Ligar /Desligar 1 -> (1) Nível da bateria | (2) Assistente de voz | (2) Alterar idioma da voz (modo de emparelhamento) | (Segurar) Ligar / Desligar 2 -> Indicador de bateria | Bateria cheia | Bateria fraca (1) = 1 clique | (2) = 2 cliques | (3) = 3 cliques | (4) = 4 cliques | (Segurar) = manter pressionado	Aanzetten 1 -> (1) Batterijniveau | (2) Spraakassistent | (2) Taal van de stem wijzigen (Koppelmodus) | (vasthouden) AAN / UIT 2 -> Batterij-indicator | Volledige batterij | Laag batterijniveau (1) = 1 klik | (2) = 2 klikken | (3) = 3 klikken | (4) = 4 klikken | (Vasthouden) = ingedrukt houden
5	Tasten 1 -> (1 oder gedrückt halten) Lauter 2 -> (2 oder gedrückt halten) Leiser 3 -> (1) Wiedergabe / Pause | Anruf annehmen / beenden | (2) Nächster Titel | (gedrückt halten) Vorheriger Titel | Anruf ablehnen 4 -> (1) Modus wechseln (Bluetooth-Modus, USB-Modus, AUX-Eingangsmodus") | (2) Lichtmodus ändern | (gedrückt halten) RGB-Beleuchtung ein-/ausschalten 5 -> (1) True-Wireless einschalten | (2) Bluetooth-Geräte trennen | (gedrückt halten) True-Wireless ausschalten (1) = 1 Klick | (2) = 2 Klicks | (3) = 3 Klicks | (4) = 4 Klicks | (Gedrückt halten) = gedrückt halten	Boutons 1 -> (1 ou maintenir) Augmenter le volume 2 -> (2 ou maintenir) Diminuer le volume 3 -> (1) Lecture / Pause | Répondre à l'appel / Terminer l'appel | (2) Piste suivante | (maintenir) Piste précédente | Rejeter l'appel 4 -> (1) Changer de mode ("Mode Bluetooth, Mode USB, Mode AUX") | (2) Changer le mode de lumière | (maintenir) Activer / Désactiver les lumières RGB 5 -> (1) Activer True Wireless | (2) Déconnecter les appareils Bluetooth | (maintenir) Désactiver True Wireless (1) = 1 clic | (2) = 2 clics | (3) = 3 clics | (4) = 4 clics | (Maintenir) = maintenir appuyé	Tasti 1 -> (1 o tenere premuto) Aumenta volume 2 -> (2 o tenere premuto) Diminuisci volume 3 -> (1) Riproduci / Pausa | Rispondi / Termina chiamata | (2) Brano successivo | (tenere premuto) Brano precedente | Rifiuta chiamata 4 -> (1) Cambia modalità ("Modalità Bluetooth, Modalità USB, Modalità AUX") | (2) Cambia modalità luce | (tenere premuto) Accendi / Spegni luci RGB 5 -> (1) Attiva True Wireless | (2) Disconnetti dispositivi Bluetooth | (tenere premuto) Disattiva True Wireless (1) = 1 clic | (2) = 2 clic | (3) = 3 clic | (4) = 4 clic | (Tenere premuto) = tenere premuto	Botões 1 -> (1 ou segurar) Aumentar volume 2 -> (2 ou segurar) Diminuir volume 3 -> (1) Reproduzir / Pausar | Atender / Desligar chamada | (2) Próxima faixa | (Segurar) Faixa anterior | Rejeitar chamada 4 -> (1) Mudar modo "Modo Bluetooth, Modo USB, Modo AUX In" | (2) Alterar modo de iluminação | (Segurar) Ligar / Desligar luzes RGB 5 -> (1) Ativar True Wireless | (2) Desemparelhar dispositivos Bluetooth | (Segurar) Desativar True Wireless (1) = 1 clique | (2) = 2 cliques | (3) = 3 cliques | (4) = 4 cliques | (Segurar) = manter pressionado	Knoppen 1 -> (1 of vasthouden) Volume omhoog 2 -> (2 of vasthouden) Volume omlaag 3 -> (1) Afspelen / Pauzeren | Beantwoorden / Gesprek beëindigen | (2) Volgend nummer | (vasthouden) Vorig nummer | Gesprek weigeren 4 -> (1) Wissel modus ("Bluetooth-modus, USB-modus, AUX In-modus") | (2) Wissel lichtmodus | (vasthouden) Zet RGB-lichten aan / uit 5 -> (1) True Wireless AAN | (2) Bluetooth-apparaten loskoppelen | (vasthouden) True Wireless UIT (1) = 1 klik | (2) = 2 klikken | (3) = 3 klikken | (4) = 4 klikken | (Vasthouden) = ingedrukt houden
6	App Gerät finden EQ-Klanganpassung Lichtmodus ändern	App Trouver mon appareil Réglage du son EQ Changer le mode lumineux	App Trova il mio dispositivo Regolazione del suono EQ Cambia modalità luce	App Encontrar meu dispositivo Ajuste de som EQ Alterar modo de luz	App Vind mijn apparaat EQ-geluidaanpassing Verander lichtmodus
7	Bluetooth-Modus TWS-Modus 1 -> Koppeln 2 -> Koppeln drücke die Taste an beiden Lautsprechern gleichzeitig *Kompatibel mit | bis zu 99	Mode Bluetooth Mode TWS 1 -> Jumeler 2 -> Jumeler Appuyez sur le bouton des deux enceintes en même temps *Compatible avec | jusqu'à 99	Modalità Bluetooth Modalità TWS 1 -> Associa 2 -> Associa Premi il tasto su entrambi gli altoparlanti contemporaneamente *Compatibile con | fino a 99	Modo Bluetooth Modo TWS 1 -> Emparelhar 2 -> Emparelhar Pressiono o botão em ambas as colunas ao mesmo tempo *Compatível com | até 99	Bluetooth-modus TWS-modus 1 -> Koppelen 2 -> Koppelen Druk gelijktijdig op de knop van beide luidsprekers *Compatibel met tot 99
8	Wasserdicht	Résistant à l'eau	Impermeabile	À prova de água	Waterdicht

Tech Specs

ENG

Bluetooth version.	5.3.
Power.	30 W.
Supported profiles.	AVRCP, A2D, HFP.
Transmission distance.	10 m.
Frequency response.	70 Hz – 20 kHz.
Drivers.	1 x Woofer + 1 x Tweeter.
Impedance.	4 Ω / 6 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	99 units.
Water resistance.	IPX7.
Battery.	Li-Ion 7,4 V 2500 mAh.
Battery life.	Up to 13 h.
Power input.	V 2A.
Charging port.	USB type C.
Charging time.	3,5 h.
Dimensions.	74 x 74 x 198 mm.
Weight.	500 g.

To prolong the battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose Vieta Pro speaker to liquids without removing all cable connections and close the cap tightly. Do not expose Vieta Pro speaker to water while charging. It may result in permanent damage to the product and the power source

ESP

Versión Bluetooth.	5.3.
Potencia.	30 W.
Perfiles compatibles.	AVRCP, A2D, HFP.
Distancia de transmisión.	10 m.
Respuesta de frecuencia.	70 Hz - 20 kHz.
Altavoces.	1 x Woofer + 1 x Tweeter.
Impedancia.	4 Ω / 6 Ω.
TWS (Estéreo TrueWireless).	99 unidades.
Resistencia al agua.	IPX7.
Batería.	Li-Ion 7,4 V 2500 mAh.
Duración de la batería.	Hasta 13 h.
Entrada de alimentación.	5V 2A.
Puerto de carga.	USB tipo C.
Tiempo de carga.	3,5 h.
Dimensiones.	74 x 74 x 198 mm.
Peso.	500g.

Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería variará debido a los patrones de uso y las condiciones ambientales. No exponga el altavoz Vieta Pro a líquidos sin desconectar todas las conexiones de cables y cerrar la tapa de manera segura. No exponga el altavoz Vieta Pro al agua mientras se carga. Esto puede resultar en daños permanentes al producto y a la fuente de alimentación.

DEU

Bluetooth-Version.	5.3.
Leistung.	30 W.
Unterstützte Profile.	AVRCP, A2D, HFP.
Übertragungsdistanz.	10 m.
Frequenzantwort.	70 Hz - 20 kHz.
Treiber.	1 x Woofer + 1 x Hochtöner.
Impedanz.	4 Ω / 6 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	99 Einheiten.
Wasserdichtigkeit.	IPX7.
Batterie.	Li-Ion 7,4 V 2500 mAh.
Batterielaufzeit.	Bis zu 13 Stunden.
Stromversorgung.	5V 2A.
Ladeanschluss.	USB Typ C.
Ladezeit.	3,5 Stunden.
Abmessungen.	74 x 74 x 198 mm.
Gewicht	. 500 g.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie ihn mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Batterielaufzeit variiert aufgrund von Nutzungs- und Umweltbedingungen. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher nicht Flüssigkeiten aus, ohne alle Kabelverbindungen zu trennen und den Deckel fest zu verschließen. Setzen Sie den Vieta Pro-Lautsprecher nicht dem Wasser aus, während er aufgeladen wird. Dies kann zu dauerhaften Schäden am Produkt und an der Stromquelle führen.

FRA

Version Bluetooth.	5.3.
Puissance.	30 W.
Profils pris en charge.	AVRCP, A2D, HFP.
Distance de transmission.	10 m.
Réponse en fréquence.	70 Hz - 20 kHz.
Haut-parleurs.	1 x Woofer + 1 x Tweeter.
Impédance.	4 Ω / 6 Ω.
TWS (Stéréo TrueWireless).	99 unités.
Résistance à l'eau.	IPX7.
Batterie.	Li-Ion 7,4 V 2500 mAh.
Autonomie de la batterie.	Jusqu'à 13 h.
Entrée d'alimentation.	5V 2A.
Port de charge.	USB type C.
Temps de charge.	3,5 h.
Dimensions.	74 x 74 x 198 mm.
Poids.	500 g.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie-ra en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à des liquides sans débrancher toutes les connexions de câbles et fermer hermétiquement le capuchon. N'exposez pas le haut-parleur Vieta Pro à l'eau pendant la charge. Cela pourrait entraîner des dommages permanents au produit et à la source d'alimentation.

ITA

Versione Bluetooth.	5.3.
Potenza.	30 W.
Profili supportati.	AVRCP, A2DP, HFP.
Distanza di trasmissione.	10 m.
Risposta in frequenza.	70 Hz – 20 kHz.
Driver.	1 x Woofer + 1 x Tweeter.
Impedenza.	4 Ω / 6 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	99 unità.
Resistenza all'acqua.	IPX7.
Batteria.	Li-Ion 7,4 V 2500 mAh.
Autonomia.	Fino a 13 h.
Ingresso di alimentazione.	5V 2A.
Porta di ricarica.	USB tipo C.
Tempo di ricarica.	3,5 h.
Dimensioni.	74 x 74 x 198 mm.
Peso. 500 g.	

Per prolungare la durata della batteria, caricala completamente almeno una volta ogni 3 mesi. L'autonomia può variare in base all'uso e alle condizioni ambientali. Non esporre lo speaker Vieta Pro a liquidi senza aver rimosso tutte le connessioni dei cavi e senza aver chiuso bene il tappo. Non esporre lo speaker Vieta Pro all'acqua durante la ricarica. Questo potrebbe causare danni permanenti al prodotto e alla fonte di alimentazione.

POR

Versão Bluetooth.	5.3.
Potência.	30 W.
Perfis suportados.	AVRCP, A2D, HFP.
Distância de transmissão.	10 m.
Resposta de frequência.	70 Hz - 20 kHz.
Drivers.	1 x Woofer + 1 x Tweeter.
Impedância.	4 Ω / 6 Ω.
TWS (Estéreo TrueWireless).	99 unidades.
Resistência à água.	IPX7.
Bateria.	Li-Ion 7,4 V 2500 mAh.
Vida útil da bateria.	Até 13 h.
Entrada de energia.	5V 2A.
Porta de carregamento.	USB tipo C.
Tempo de carregamento.	3,5 h.
Dimensões.	74 x 74 x 198 mm.
Peso. 500 g.	

Para prolongar a vida útil da bateria, carregue completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses. A vida útil da bateria variará devido aos padrões de uso e condições ambientais. Não exponha o alto-falante Vieta Pro a líquidos sem desconectar todas as conexões de cabos e fechar a tampa firmemente. Não exponha o alto-falante Vieta Pro à água durante o carregamento. Isso pode resultar em danos permanentes ao produto e à fonte de alimentação.

NDL

Bluetooth-versie.	5.3.
Vermogen.	30 W.
Ondersteunde profielen.	AVRCP, A2D, HFP.
Transmissieafstand.	10 m.
Frequentiebereik.	70 Hz – 20 kHz.
Drivers.	1 x Woofer + 1 x Tweeter.
Impedantie.	4 Ω / 6 Ω.
TWS (TrueWireless Stereo).	99 eenheden.
Waterbestendigheid.	IPX7.
Batterij.	Li-Ion 7,4 V 2500 mAh.
Batterijduur.	Tot 13 uur.
Stroomingang.	5V 2A.
Oplaadpoort.	USB type C.
Oplaadtijd.	3,5 uur.
Afmetingen.	74 x 74 x 198 mm.
Gewicht.	500 g.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, laad deze minstens één keer elke 3 maanden volledig op. De batterijduur varieert afhankelijk van het gebruikspatroon en de omgevingsomstandigheden. Stel de Vieta Pro-luidspreker niet bloot aan vloeistoffen zonder eerst alle kabelverbindingen te verwijderen en de kap stevig te sluiten. Stel de Vieta Pro-luidspreker niet bloot aan water tijdens het opladen. Dit kan leiden tot permanente schade aan het product en de stroombron.

Bluetooth® Audio streaming

FRAMASON AUDIO S.A .

Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España

The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. | La marca denominativa y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. | Die Wortmarke und das Logo von Bluetooth® sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. | La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. | Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. | A marca nominativa e o logotipo Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. | Het woordmerk en het logo van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Compatible with Android and Apple. "Android" is a trademark of Google Inc. "Apple" is a trademark of Apple Inc. |Compatible con Android y Apple. "Android" es una marca registrada de Google Inc. "Apple" es una marca registrada de Apple Inc. | Kompatibel mit Android und Apple. „Android" ist eine eingetragene Marke von Google Inc. „Apple" ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. | Compatible avec Android et Apple. « Android » est une marque déposée de Google Inc. « Apple » est une marque déposée de Apple Inc. | Compatibile con Android e Apple. "Android" è un marchio registrato di Google Inc. "Apple" è un marchio registrato di Apple Inc. | Compatível com Android e Apple. "Android" é uma marca registada da Google Inc. "Apple" é uma marca registada da Apple Inc. | Compatibel met Android en Apple. "Android" is een handelsmerk van Google Inc. "Apple" is een handelsmerk van Apple Inc.

Designed and engineered in SPAIN. Made in P.R.C. Imported and distributed in Europe by FRAMASON AUDIO S.A. |Diseñado y desarrollado en ESPAÑA. Fabricado en P.R.C. Importado y distribuido en Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Entworfen und entwickelt in SPANIEN. Hergestellt in P.R.C. Importiert und vertrieben in Europa von FRAMASON AUDIO S.A. | Conçu et développé en ESPAGNE. Fabriqué en P.R.C. Importé et distribué en Europe par FRAMASON AUDIO S.A. | Progettato e ingegnerizzato in SPAGNA. Prodotto in P.R.C. Importato e distribuito in Europa da FRAMASON AUDIO S.A. | Desenhado e desenvolvido em ESPANHA. Fabricado na P.R.C. Importado e distribuído na Europa por FRAMASON AUDIO S.A. | Ontworpen en ontwikkeld in SPANJE. Gemaakt in P.R.C. Geïmporteerd en gedistribueerd in Europa door FRAMASON AUDIO S.A.

VIETA® is a trademark of FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® es una marca registrada de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® ist eine eingetragene Marke von FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® est une marque déposée de FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® è un marchio registrato di FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® é uma marca registada da FRAMASON Audio, S.A. | VIETA® is een geregistreerd handelsmerk van FRAMASON Audio, S.A.

vieta.es

✉ **Europe:** service@vieta.es