

VIETA PRO

Altavoz Kids

Ref. VM-BS14



Español

LetMeRepair

Spain

¿Problemas con su producto?

Contáctenos en:

Email: vieta@letmerepair.es

Teléfono: 952 179 479

Estimado cliente,

Gracias por adquirir el Altavoz Bluetooth

Kids VM-BS14. Para asegurar el funcionamiento correcto, lea atentamente este manual del usuario antes de la operación.



MANUAL DE USUARIO



Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema LA AFICIÓN Y EL RESPETO POR EL ARTE DE LA MÚSICA, logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

Modo Aux In



- Conecte el cable de audio de 3.5 mm a la entrada auxiliar.
- Pulse una vez el botón " ►|| " para play/pause
- Mantener pulsado el botón +/- para la siguiente/anterior canción.
- Pulse una vez el botón + para subir el volumen. Pulse una vez el botón – para bajar el volumen.

Modo FM

- Pulse una vez el botón "M" para cambiar a modo FM.
- Mantener pulsado el botón " ►|| " para realizar un barrido por todas las emisoras.
- Mantener pulsado el botón +/- para la siguiente/anterior emisora.
- Pulse una vez el botón + para subir el volumen. Pulse una vez el botón – para bajar el volumen.
- Inserte el cable auxiliar para utilizarlo de antena.

Carga

- Dentro de la ranura, encontrará el led indicador de carga. Cuando esté parpadeando de color rojo, indicará que se está cargando adecuadamente. Cuando el led pase a color verde, indicará decir que el altavoz está cargado al 100%.
- Cuando no haya conexión durante más de 10 segundos, el altavoz se apagará de manera automática.
- Cuando el altavoz tenga menos de un 10% de batería, el altavoz indicará "low battery", por favor, cárguelo.

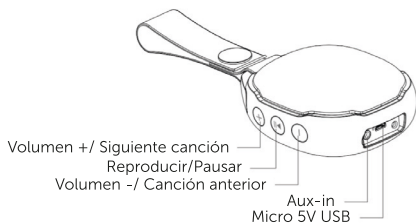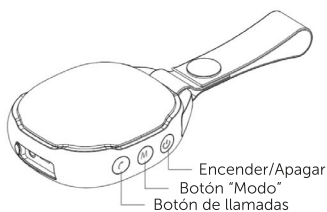

Funciones

- ⏻ Mantener pulsado: Enciende/apaga
- Ⓜ Pulsar una vez: cambia los modos
- 📞 Pulsar una vez: coge una llamada
Mantener pulsado: rechaza una llamada
Pulsar dos veces: Llama a la última persona con la que has hablado
- ▶⏸ · Pulsar una vez: reproduce/pausa
· Mantener pulsado: desconecta el Bluetooth
- ⊖ · Pulsar una vez: baja volumen
· Mantener pulsado: canción anterior

- ** Pulse el botón + /- a la vez para poder conectar dos altavoces a la vez.
- ⊕ · Pulsar una vez: subir volumen
· Mantener pulsado: siguiente canción

** Pulse el botón + /- a la vez para poder conectar dos altavoces a la vez.

Especificaciones

Modelo: **Vieta Pro Kids**

Versión Bluetooth 5.0

Dimensiones: 98 * 76 * 38 mm

Peso: 225 gr

Driver: 45 mm/5W*1



Batería 3.7V/600mAh

Tiempo de reproducción: 5h a un volumen medio


Tiempo de carga: 2 horas

Distancia de transmisión: <= 10m

Modo Bluetooth

- Versión Bluetooth 5.0, soporta HSP, HFP, A2DP, AVRCP profile. Nombre de emparejamiento **Vieta Pro Kids**
- Encender/Apagar: Mantenga pulsado  para encender o apagar el altavoz.
- Emparejamiento Bluetooth: Cuando el led azul esté parpadeando, indicará que el altavoz está preparado para ser emparejado. Busque **Vieta Pro Kids** en su dispositivo para emparejar. Cuando el led azul deje de parpadear y se mantenga constante, indicará que el altavoz ha sido emparejado de manera correcta.
- Mantener pulsado  para desconectar el Bluetooth

Modo TWS

- Encienda dos altavoces y mantenga el Bluetooth del teléfono apagado. Mantenga pulsado +/- a la vez de ambos altavoces para entrar en modo True Wireless. Mientras se emparejan entre ellos el led azul se encontrará parpadeando. Cuando el modo true wireless se haya conectado correctamente, podrá observar como el altavoz master (canal izquierdo) tiene el led azul parpadeando. Por otro lado, el otro altavoz (canal derecho) parpadeará más lentamente. A partir de este momento, deberá buscar la referencia en el Bluetooth de su dispositivo y podrá reproducir su música en ambos altavoces.
- Mantenga pulsado +/- a la vez de ambos altavoces para desconectar el modo true wireless. Verá como el altavoz máster seguirá conectado.
- Mantenga pulsado  para desconectar el Bluetooth.

**VIETA
PRO**

www.vietapro.com