

# VIETA PRO

## Altavoz Easy 2

Ref. VM-BS36



Español



**LetMeRepair**

Spain

¿Problemas con su producto?

Contáctenos en:

Email: [vieta@letmerepair.es](mailto:vieta@letmerepair.es)

Teléfono: 952 179 479

Estimado cliente,

Gracias por adquirir el Altavoz **Easy 2** VM-BS36.

Para asegurar el funcionamiento correcto, lea atentamente este manual del usuario antes de la operación.

# MANUAL DE USUARIO



Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema LA AFICIÓN Y EL RESPETO POR EL ARTE DE LA MÚSICA, logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

## Instrucciones de seguridad importantes

- No usar el altavoz en ambientes de extremo frío o calor.
- Por favor, evite que el altavoz caiga o se golpee con un objeto duro, puede causar otros daños en el hardware.
- Tenga cuidado al cargar el altavoz. Una carga excesiva dañará la duración de la batería. Cargue el altavoz a plena capacidad cuando lo use por primera vez.
- Cuando la batería sea baja, la luz indicadora parpadeará y el altavoz reproducirá el mensaje de "battery low", cargue el altavoz.
- Desconecte siempre la unidad de la fuente de alimentación antes de conectar/desconectar otros dispositivos o mover la unidad.
- Desconecte la unidad de la toma de corriente durante una tormenta eléctrica.
- Si no utiliza este altavoz durante mucho tiempo, cargue al menos una vez dentro de un mes. De este modo evitará que se dañe la batería de litio.

**Datos técnicos**

Versión Bluetooth: ATS2819 V5.0

Salida del altavoz: 20W (10W x 2)

Impedancia: 4Ω

Driver: 40mm x 2 + radiador pasivo x 1

Aux In: 3.5mm

Nivel impermeable: IPX7

Respuesta de frecuencia: 80Hz-20KHz

Frecuencia FM: 87.5MHz ~ 108MHz

SNR: >75dB

Batería incorporada: 3.6 V 2000mAh

Entrada: DC 5V 2A

Tiempo de carga: 3.5 horas

Horas de trabajo: 12h a 50% volumen

Peso: 321g

Dimensión: Ø84 mm x 95 mm

## Características

- Música Bluetooth y función manos libres

Reproducción de música estéreo Bluetooth 5.0, admite la función manos libres móviles

- Función TWS de soporte

True Wireless Stereo (dos mismos altavoces se pueden emparejar y reproducir música al mismo tiempo)

- Aux-In

Trabaja como altavoz externo conectándose a la fuente de audio del ordenador, móvil, PSP/MP3/MP4, etc.

- USB Flash Disk Music playing

Soporte MP3/WAV/WMA formato música, capacidad hasta 32G

- Radio FM

Con antena incorporada para una mejor recepción de señal.

- Guía de voz

El altavoz le indicará el modo de trabajo y el estado para una fácil operación.

- Asistente de voz

Experimenta un estilo de vida inteligente en el altavoz a través del asistente de voz del móvil.


- Resistente al agua IPX7
- Radiadores pasivos superiores con la iluminación ambiental;
- Con conector de carga tipo C


## Contenido en la caja

Altavoz Bluetooth, cable USB tipo C, Cable Aux In , manual de usuario

## Ranura y botones

Altavoz Bluetooth, cable USB tipo C, Aux in Cable, manual de usuario

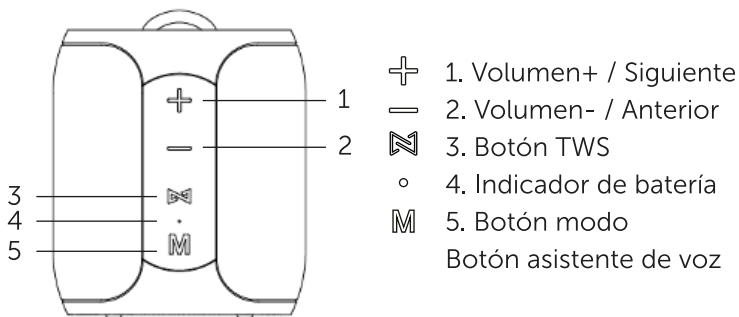

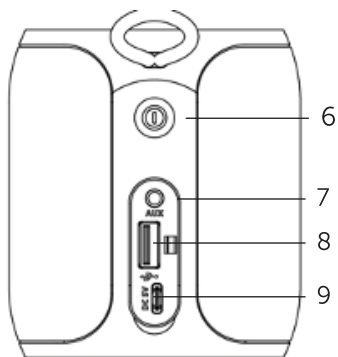

- 6. Botón de encendido;  
Botón Reproducir  
Pausa/Silencio
- 7. Aux in Jack
- 8. Puerto de disco  
flash USB
- 9. Conector de carga  
Tipo C DC 5V

## Instrucciones de uso


### 1. Encendido / apagado

Mantenga pulsado el botón ① durante 2 segundos para encender/apagar el altavoz.

Cada vez que encienda el altavoz, el volumen del altavoz será inferior al 30%. El modo de trabajo predeterminado es el modo Bluetooth.




## 2. Bluetooth

1) Encienda el altavoz y entre en el modo Bluetooth, o puede pulsar brevemente el botón  para cambiar al modo Bluetooth. La luz indicadora del estado de trabajo parpadeará en verde.



2) Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque en dispositivos cercanos. El **Vieta Pro Easy 2** se encontrará en su lista de emparejamiento móvil, por favor conéctelo. Cuando se conecte, el altavoz le indicará "Connected" y el indicador de operación dejará de parpadear y se convertirá en verde.

3) Encienda el reproductor de música móvil u otros dispositivos, el altavoz reproducirá la música seleccionada

4) El altavoz se emparejará automáticamente con el último dispositivo Bluetooth utilizado cuando los dispositivos estén en el rango de emparejamiento. Mantenga pulsado el botón  para desconectar la conexión Bluetooth actual.


### **3. Llamadas / manos libres (modo Bluetooth)**

Pulse el botón  para responder / colgar una llamada telefónica.

Pulse brevemente el botón  o  para cambiar la llamada entre el altavoz y el teléfono.

### **4. Función TWS (True Wireless Stereo) (sólo funciona en modo Bluetooth y Aux In)**



a) Encienda 2 unidades del altavoz VM-BS36 (asegúrese de que ambos altavoces están en Bluetooth esperando para emparejar el estado).

b) Pulse brevemente el botón  de cualquiera de los dos altavoces (solo en un altavoz, no es necesario pulsar dos altavoces) para entrar en el modo de emparejamiento TWS. La luz indicadora parpadeará en color naranja y verde alternativamente.

c) Una vez emparejados los dos altavoces. El altavoz maestro tendrá el indicador de funcionamiento parpadeando en color verde. El otro estará en color naranja y será el altavoz esclavo.

d) Utilice su teléfono para emparejar el altavoz maestro VM-BS36 a través de Bluetooth y reproducir música en ambos altavoces.

e) La función TWS también funciona en modo Aux-In, por favor haga el emparejamiento TWS primero, luego conecte el cable auxiliar de 3.5mm incluido en el altavoz maestro **Tenga en cuenta:** el cable Aux-In necesita ser insertado en el altavoz maestro. El altavoz maestro se cambiará automáticamente al modo Aux-In.


f) Pulse el botón  de cualquiera de los dos altavoces para desconectar el emparejamiento TWS. Mantenga pulsado el botón  para borrar la memoria de sincronización TWS.

## 5. Reproducción de música USB

Insertar el USB en el altavoz. Pulse el botón para entrar en el modo USB, el altavoz le indicará " USB mode ", luego el altavoz reproducirá la música USB directamente. La capacidad máxima del USB es de hasta 32G y el formato de música debe ser MP3/WMA/WAV.

## 6. Radio FM

Pulse el botón  para acceder al modo Radio FM (la guía de voz del altavoz indicará "FM Radio Mode").

En el modo Radio FM, mantenga pulsada la tecla  para iniciar la búsqueda y el almacenamiento automáticos de emisoras de radio FM.

**Nota:** con el fin de obtener una buena experiencia al utilizar la función Radio FM, sugerimos escanear automáticamente las emisoras FM cuando se utilice el producto nuevo entorno.

## 7. Modo Aux-In

Utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido para conectar el altavoz a una fuente de audio (PC, MP3/MP4, teléfono móvil). El altavoz mostrará el modo "Aux in mode". El altavoz reproducirá la música de la fuente de audio.






**Nota importante:** El botón para pasar a la siguiente canción o volver a la anterior no funciona en modo Aux-in, solo podrá cambiar la canción desde el dispositivo de fuente de audio.

## 8. Llamar al asistente de voz del móvil

En modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón **M** durante 2 segundos para llamar a la función de asistente de voz del móvil en el altavoz.

**Nota importante:** La experiencia del usuario puede variar dependiendo del sistema Android y las marcas de su teléfono móvil.

## 9. Funciones Bluetooth/USB/FM/Aux In

	<p>Pulsación larga para encender/apagar el altavoz; Pulsación corta para reproducir/pausar/silenciar</p>
	<p>Pulsación corta para la siguiente canción Pulsación larga para subir el volumen Doble pulsación corta para cambiar a la siguiente carpeta de la reproducción de música USB</p>
	<p>Pulsación corta para cambiar el modo de trabajo Pulsación larga para llamar al asistente de voz del móvil</p>
	<p>Pulsación corta para volver a la canción Pulsación larga para bajar el volumen Doble pulsación corta para cambiar a la carpeta anterior de la reproducción de música USB</p>
	<p>Pulsación corta para entrar/salir de la función TWS Pulsación larga para borrar la memoria de emparejamiento TWS/Bluetooth</p>

## 10. La iluminación

Doble pulsación en el botón ① puede cambiar / encender / apagar el tema de la luz en el radiador pasivo.

Hay tres temas de luz: luces al ritmo de la música / luz cambiante por interrupción / luz cambiante sin interrupción



## 11. Función inteligente de ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente en el siguiente caso:

(1) En modo Bluetooth, el altavoz se esperará para emparejar durante más de 20 minutos.

(2) Con modo USB / modo FM / modo Aux In, si pulsa el botón ► para pausar/silenciar durante más de 20 minutos

**Nota:** Por favor, mantenga pulsado el botón ① de nuevo para encender el altavoz.

## 12. Carga


Cuando el altavoz esté con poca batería, el altavoz le indicará "battery low", y el volumen se reducirá automáticamente al 60%. Cargue la batería a través del cable USB. Durante la carga, el indicador de encendido seguirá parpadeando. Cuando esté completamente cargado, el indicador de potencia se mantendrá fijo en el led.

**Nota:** Utilice un adaptador de buena calidad para cargar el altavoz.

Sugerimos utilizar la especificación del adaptador a 5V/2A. Cuando el altavoz tiene poca batería, cárguelo inmediatamente.



### 13. Solución de problemas

Problema	Solución
No se enciende	Recargar el altavoz.
No se puede cargar	Cambiar otro cable USB para cargarlo, después de cambiar el cable USB tienen el mismo problema, puede contactar con nuestro equipo de servicio para resolverlo.
No se puede encontrar el ID de emparejamiento "VM-BS36" en el dispositivo Bluetooth	<p>Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth.</p> <p>Si el altavoz se empareja con otro dispositivo, por favor intente presionar durante unos segundos el botón  para desconectar el emparejamiento actual.</p> <p>Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth está dentro del rango de cobertura.</p>

## Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A  
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)  
Tel: +34 93 1162491  
CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Altavoz Bluetooth
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VM-BS36
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)  
EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)  
EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona 1 Marzo de 2019

Carlos Alberdi  
Product Manager



**VIETA  
PRO**

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)