

# VIETA PRO

## Altavoz Goody 2

Ref. VM-BS46

 Español



**LetMeRepair**  
Spain

¿Problemas con su producto?  
Contáctenos en:  
Email: [vieta@letmeprepair.es](mailto:vieta@letmeprepair.es)  
Teléfono: 952 179 479

Estimado cliente,  
Muchas gracias por comprar el altavoz Bluetooth **Goody 2** VM-BS46.  
Para garantizar un funcionamiento correcto, lea detenidamente este manual del usuario antes de utilizarlo.

# MANUAL DE USUARIO



Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema LA AFICIÓN Y EL RESPETO POR EL ARTE DE LA MÚSICA, logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

## Instrucciones de seguridad importantes

- No use el altavoz en ambientes especialmente fríos y calientes.
- Evite que el altavoz se caiga o se golpee con algún objeto pesado, ya que puede causar daños al hardware.
- Tenga cuidado al cargar el altavoz, la carga prolongada excesiva dañará la vida útil de la batería. Cargue el altavoz a plena capacidad cuando lo use por primera vez.
- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora parpadeará y el mensaje de voz indicará "battery low", cargue el altavoz a tiempo.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación principal antes de conectar/desconectar otros dispositivos o al mover la unidad.
- Desenchufe el altavoz de la corriente durante una tormenta eléctrica.

## Datos técnicos

Versión de Bluetooth: ACT2819 V5.0

Salida de altavoz: 25W (12,5W x 2)

Impedancia: 4Ω

Driver: 45 mm x 2 + radiador pasivo x 2

Entrada auxiliar: 3,5mm

Resistencia al agua: IPX7

Respuesta de frecuencia: 80Hz-20KHz

Frecuencia FM: 87.5MHz ~ 108MHz

SNR: >75dB

Batería incorporada: 7.4V 2500mAh

Entrada: DC 5V 2A

Power Bank Salida: DC 5V 1A

Tiempo de carga: 3:30 horas

Horas de reproducción: 12 horas al 50% de volumen

Peso: 570 g

Dimensión: 190.8 mm \* Φ73.6 mm

## Características

- Música Bluetooth y función manos libres móvil  
Reproducción de música estéreo Bluetooth 5.0, compatible con la función manos libres del móvil.
- Admite la función TWS  
(Se pueden emparejar dos mismos altavoces y reproducir música al mismo tiempo)
- Entrada auxiliar  
Funciona como altavoz externo, conectando a la fuente de audio del ordenador, móvil PSP / MP3 / MP4, etc.
- Reproducción USB  
Admite formato de música MP3 / WAV / WMA, capacidad de hasta 32G

- Radio FM

Con antena incorporada para una mejor recepción de señal.

- Guía de voz

El altavoz le indicará el modo de trabajo y el estado para facilitar la operación.

- Asistente de voz

Experimenta un estilo de vida inteligente en el altavoz a través de la asistencia de voz del móvil.

- Resistencia al agua en IPX7

- Dos radiadores pasivos con iluminación ambiental;


- Con conector de carga tipo C

- Función power bank

## Contenidos de la caja

Altavoz Bluetooth, cable USB tipo C, cable auxiliar de entrada, manual del usuario

## Ranuras y botones

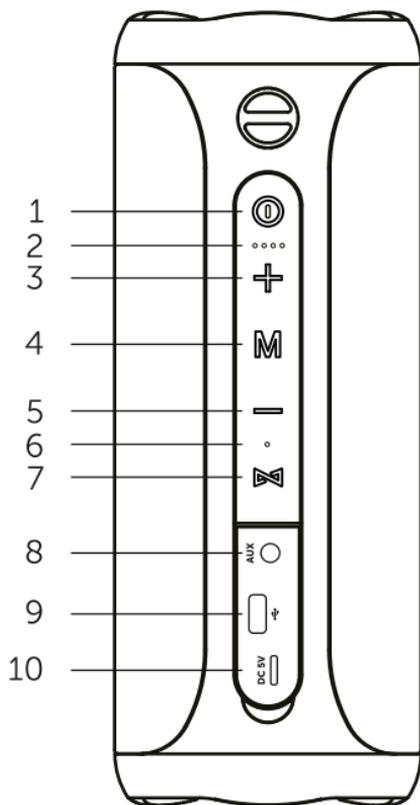

-  1. Botón de encendido; botón Reproducir / pausar / silenciar
-  2. Indicador de batería
-  3. Subir volumen / Siguiente canción
-  4. Botón de modo/ Botón de asistente de voz
-  5. Bajar volumen / canción anterior
-  6. Indicador de que está en funcionamiento
-  7. Botón de TWS
-  8. Conector auxiliar
-  9. Puerto de reproductor USB / Puerto de power bank
-  10. Conector de carga tipo-c DC 5V

## Modo de empleo

### 1. Encendido / apagado

Mantenga pulsado el botón ① durante 2 segundos para encender/apagar el altavoz.

Cada vez que encienda el altavoz, el volumen del altavoz será inferior al 30%. El modo de trabajo predeterminado es el modo Bluetooth.

### 2. Bluetooth

1) Encienda el altavoz y entre en el modo Bluetooth, o puede pulsar brevemente el botón M para cambiar al modo Bluetooth. La luz indicadora de estado de trabajo parpadeará en verde.

2) Encienda el Bluetooth de su teléfono, busque dispositivos cercanos. El **Vieta Pro Goody 2** se encuentra en su lista de emparejamiento móvil, por favor conéctelo. Cuando se conecta, el altavoz le pedirá "Connected" y el indicador de operación dejará de centellear y se convertirá en verde sólido.

3) Encienda el reproductor de música móvil u otros dispositivos, el altavoz reproducirá la música seleccionada

4) El altavoz se emparejará automáticamente con el último dispositivo Bluetooth utilizado cuando los dispositivos estén en el rango de emparejamiento. Mantenga pulsado el botón  para desconectar la conexión Bluetooth actual.

### **3. Llamadas telefónicas manos libres móviles (en modo Bluetooth)**

Pulse brevemente el botón  para responder / entregar la llamada telefónica.

Pulse brevemente el botón  o  para cambiar la llamada entre el altavoz y el teléfono.

### **4. Función TWS (True Wireless Stereo) (sólo funciona en modo Bluetooth y Aux In)**

a) Encienda 2 unidades del modelo **Goody 2** (asegúrese de que ambos altavoces están en modo Bluetooth esperando para emparejar el estado).

b) Pulse brevemente el botón  de cualquiera de los dos altavoces (solo un altavoz, no es necesario pulsar dos altavoces) para entrar en el modo de emparejamiento TWS. La luz indicadora parpadeará en color naranja y verde alternativamente.


c) Una vez emparejados dos altavoces. El altavoz que pulse, qué indicador de funcionamiento parpadea en verde es el altavoz maestro. El otro en naranja macizo es el orador esclavo.

d) Utilice su teléfono para emparejar el altavoz maestro

**Goody 2** a través de Bluetooth y reproducir música en ambos altavoces.

e) La función TWS también funciona en modo AUX-in, haga primero el emparejamiento TWS, luego conecte el cable auxiliar de 3.5 mm incluido en el altavoz maestro (tenga en cuenta: debería introducir el cable auxiliar en el altavoz maestro. El altavoz maestro, entrará en modo aux-in de manera automática.

f) Presione brevemente el botón  de cualquiera de los dos altavoces para desconectar el emparejamiento TWS. Mantenga pulsado el botón  para borrar la memoria de análisis TWS.

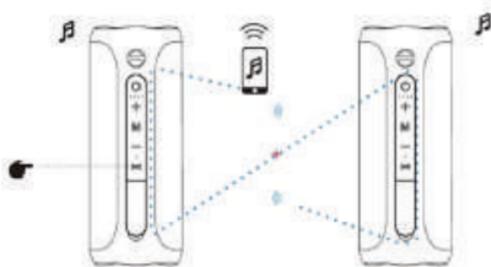

## 5. Reproducción de música USB

Insertar el disco USB en el altavoz. Pulse brevemente el botón **M** para entrar en el modo USB, el altavoz le pedirá "USB Mode", luego el altavoz reproducirá la música USB directamente. La capacidad máxima DE USB hasta 32G y el formato de música MP3/WMA/WAV.

## 6. Radio FM

Pulse el botón **M** para acceder al modo Radio FM (la guía de voz del altavoz indicará "FM Radio mode").

En el modo Radio FM, mantenga pulsada la tecla **+/=** para iniciar la búsqueda y el almacenamiento automáticos de emisoras de radio FM.

**Nota:** con el fin de obtener una buena experiencia al utilizar la función Radio FM, sugerimos escanear automáticamente las emisoras FM cuando se utilice el producto nuevo entorno.

## 7. Modo Aux In

Use el cable de audio de 3.5 mm incluido para conectar el altavoz a una fuente de audio (PC, MP3 / MP4, teléfono móvil). El altavoz activará reproducirá "Aux in mode". El altavoz reproducirá la música de la fuente de audio.

**Tenga en cuenta:** el botón de cambio de canción del altavoz no funciona en modo Aux-in, solo puede cambiar la canción desde el dispositivo fuente de audio.

## 8. Función del asistente de voz del móvil

Bajo el estado de emparejamiento de Bluetooth, mantenga presionado el botón **M** durante 2 segundos para activar la función de asistente de voz del móvil en el altavoz.

**Nota:** La experiencia del usuario puede variar dependiendo del sistema Android y las marcas de su teléfono móvil.

## 9. Funciones Bluetooth/USB/FM/Aux In:

	Mantenga presionado para encender / apagar el altavoz; Presione para reproducir / pausar / silenciar
	Presione para la siguiente pista / canal mantener presionado Mantenga presionado para subir el volumen. Presiona dos veces para cambiar a la siguiente carpeta de reproducción de música USB
	Presione para cambiar el modo Mantenga presionado para activar al asistente de voz del móvil
	Pulsación corta para la pista/canal anterior Pulsación larga para disminuir el volumen Doble pulsación corta para cambiar a la carpeta anterior de la reproducción de música USB
	Presione para entrar / salir de la función TWS Mantenga presionado para borrar la memoria de emparejamiento TWS / Bluetooth

## 10. La iluminación

Doble pulsación corta el botón ① puede cambiar / encender / apagar el tema de la luz en el radiador pasivo.

Hay tres temas de luz: luces al ritmo de la música / luz cambiante por interrupción / luz cambiante sin interrupción



## 11. Función Power Bank

Conecte a la ranura USB del altavoz el cargador de los dispositivos digitales mediante el cable USB. El altavoz podrá cargar estos dispositivos digitales, con voltaje a 5V, corriente de salida máxima a 1A.

## 12. Función inteligente de ahorro de energía

El altavoz se apagará automáticamente en el siguiente caso:

(1) En el modo Bluetooth, el altavoz espera emparejarse durante más de 20 minutos

**Nota:** Mantenga presionado el botón  nuevamente para encender el altavoz

## 13. Carga

Cuando el altavoz con baja capacidad de la batería, el altavoz le pedirá "battery low", y el volumen se reducirá automáticamente al 60%. Cargue la batería a través del cable USB incluido inmediatamente. Durante la carga, el indicador de encendido seguirá parpadeando. Cuando esté completamente cargado, el indicador de potencia permanecerá en sólido.

**Nota:** Utilice un adaptador de buena calidad para cargar el altavoz.

Sugerimos usar la especificación del adaptador a 5V / 2A

## 14. Solución de problemas

<b>Problema</b>	<b>Solución</b>
No se enciende	Recargue el altavoz
No se puede cargar	Cambiar otro cable USB para cargarlo, después de cambiar el cable USB tienen el mismo problema, puede contactar con nuestro equipo de servicio para resolverlo.
No suena	Ajuste el volumen del dispositivo conectado. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está dentro del rango de cobertura
No se puede encontrar el ID de emparejamiento " VM-BS46" en el dispositivo Bluetooth	Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth. Si el altavoz se empareja con otro dispositivo, por favor intente presionar durante unos segundos el botón  para desconectar el emparejamiento actual. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth está dentro del rango de cobertura.

## Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A  
Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)  
Tel: +34 93 1162491  
CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Altavoz Bluetooth
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VM-BS46
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V 2.2.0 (2017-03)  
EN 301 489-17 V 3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1: (2016-11)  
EN 300 345 V1.1.7: (2017-03)

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona 1 Marzo de 2019

Carlos Alberdi  
Product Manager



**VIETA  
PRO**

[www.vietapro.com](http://www.vietapro.com)