

VIETA PRO

Auricular **Fit**

VHP-TW24

¿Problemas con
su producto?

Contáctenos en:

Email: service@vieta.es



Español



Estimado cliente,

Gracias por adquirir el Auricular **Fit** VHP-TW24.

Para asegurar el correcto funcionamiento , lea atentamente este manual del usuario antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO



Este producto ha sido diseñado y desarrollado bajo los estándares profesionales de **VIETA PRO**. Fundada por los hermanos Vieta en 1954. Vieta, atesora más de 60 años de historia bajo el lema "La afición y el respeto por el arte de la música", logrando establecerse en un lugar preferente en el mercado de la electrónica a base de esfuerzo, constancia y pasión.

Los modelos **VIETA PRO** se fundamentan sobre las prestaciones del sonido profesional, donde los estándares de calidad, durabilidad, y sonoridad están por encima de los productos comerciales de electrónica de consumo. Desarrollados por el prestigioso ingeniero Jordi Hernández, con más de 40 años de experiencia en el sector y oído experto de Vieta desde 2002, están contruidos con los más precisos componentes para poder desarrollar el más puro sonido **VIETA PRO**.

Los auriculares Bluetooth deben utilizarse con dispositivos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth. Esto le permitirá realizar llamadas y disfrutar de la música libremente en cualquier momento. Asegúrese de que su equipo utilice un protocolo Bluetooth 5.0 para establecer la comunicación con las nuevas tecnologías de auriculares inalámbricos y poder utilizarlos.

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto, como el manual de su Smartphone (teléfono inteligente) con respecto al uso y la activación de la función Bluetooth.

Preste atención a las recomendaciones de seguridad y mantenimiento del dispositivo, y por razones de seguridad, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Información de seguridad

- a. Hay zonas de voltaje dentro de esta unidad que pueden causar lesiones. No abra la unidad. En caso de fallo técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.
- b. Nunca coloque la unidad bajo la lluvia o en zonas húmedas para evitar un incendio o una descarga eléctrica.
- c. Si requiere mantenimiento técnico, comuníquese con el centro de servicio autorizado.


Precaución

- a. No coloque la unidad sobre una superficie inestable, ya que podría caerse y romperse o causar daños a personas o mascotas.
- b. Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de limpiarla. No utilice líquidos o aerosoles de limpieza. Utilice un paño suave y húmedo.
- c. Para evitar posibles daños al equipo, desenchúfelo durante tormentas o cuando no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.
- d. No inserte ningún objeto en la unidad a través de las aberturas de los puertos de carga, ya que esto podría provocar un cortocircuito y provocar un incendio. No vierta líquido sobre el auricular.

Encendido y carga

- a. Cargue completamente la batería incorporada antes de usar el dispositivo por primera vez, lo que prolongará la vida útil de la batería.
- b. Cuando la caja de carga esté totalmente cargada, el LED verde que se encuentra al lado del puerto de carga, dejará de parpadear (parpadea para informar que está cargando) mostrándose encendido en verde.

1. Coloque los auriculares dentro de la caja de carga.
 2. Conecte el adaptador de corriente de su Smartphone de 5V a la caja de carga con el cable USB Tipo C (incluido en el paquete).
 3. Verifique que la caja de carga se está cargando: el indicador LED muestra la carga parpadeante. Si la caja de carga se apaga por quedarse sin batería, la pantalla tarda entre 3 y 5 minutos en entrar en el estado de carga.
 4. Una carga completa tardará alrededor de 1 y 2 horas, y el indicador LED dejará de parpadear en verde. Cuando llegue al 100% puede desconectar el cable USB Tipo C.
 5. Guarde los auriculares en la caja de carga para que se carguen. Se recomienda dejarlo entre 1 y 2 horas, para que los auriculares se carguen al 100% y mantengan en buen estado las baterías.
- Cuando la batería de los auriculares esté por debajo del 10%, el mensaje de voz sonará "Battery Low " (Batería baja) y debe insertarlos en la caja de carga de nuevo. Cuando el indicador LED del interior de la caja se muestre en color Rojo, vuelva a conectar la alimentación de 5V.

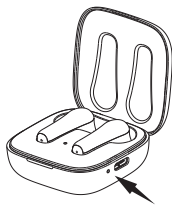


El indicador de carga parpadea en verde.	Cargando.
El indicador de carga deja de parpadear en verde.	Carga finalizada.

Especificaciones

Nombre del modelo	Vieta Pro Fit .
Versión de Bluetooth	Bluetooth 5.0.
Distancia de transmisión	10m.
Capacidad de carga de la caja	400 mAh.
Batería del auricular	45 mAh.
Tiempo de conversación	12 horas (50% Volumen).
Tiempo de uso	4 x 5h = 20h (50% Volumen).
Tiempo de carga	1- 2 horas.
Potencia de entrada	DC 5V/1A USB Tipo C.
Compatible con	iOs, Android.
Formatos de audio	MP2, MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MP4, WAV, AIFF, AIFC.

Controles y características

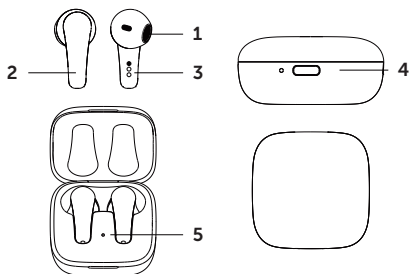

1	Orificio de salida de sonido.
2	Panel de control.
3	Contacto de carga de los auriculares.
4	Puerto de carga USB Tipo C.
5	Nivel de batería de la caja de carga. Led Verde: 75% - 100%. Led Azul: 11% - 74%. Led Rojo parpadeante: 1% - 10%.

Definición de teclado

Encendido	Al abrir la tapa de la caja de carga de los auriculares, estos se encienden automáticamente.
Apagado	Al insertar los auriculares en la caja de carga y cerrar su tapa, se apagan automáticamente. Si deja los auriculares fuera de la caja de carga, sin vincular con ningún dispositivo, se apagarán en 10 minutos. Nota: Es muy importante que, si no está utilizando los auriculares, los guarde en la caja de carga.
Contestar llamada	Presione una vez el panel táctil "L" o "R".
Colgar llamada	Presione una vez el panel táctil "L" o "R".
Rechazar llamada	Mantener pulsado el panel táctil "L" o "R".
Reproducir / Pausar	Presione una vez el panel táctil "R".
Aumentar el volumen	Mantener pulsado el panel táctil "R" cuando estén sonando los auriculares.
Disminuir el volumen	Mantener pulsado el panel táctil "L" cuando estén sonando los auriculares.
Reproducir próxima pista	Presione dos veces el panel táctil "R".
Reproducir pista previa	Presione dos veces el panel táctil "L".
Activar Asistente de Voz	Presione una vez el panel táctil "L".
Salir de Asistente de Voz	Presione una vez el panel táctil "R".
Desvincular/Desconectar Bluetooth.	Presione 5 veces sobre el panel táctil "L" o "R".

Modo de emparejamiento de auriculares

1. Una vez que los auriculares estén cargados, sáquelos de la caja de carga.
2. L/R se encienden al mismo tiempo cuando los saca de la caja de carga y se conectan entre sí automáticamente, esperando a ser conectados mediante Bluetooth al dispositivo reproductor.
3. En el dispositivo de medios (Smartphone/Ordenador/Tablet), puede buscar la referencia Vieta Pro **Fit** y conectarlos. Este procedimiento es necesario solo la primera vez que se conecta al mismo dispositivo. Después, si guardó la configuración de Bluetooth en el Smartphone, cuando se encienda el Bluetooth en el Smartphone con los auriculares activos, se conectarán automáticamente. Se emparejará correctamente en 3 segundos con un sonido de indicación para mostrar que está conectado.

Si desea utilizar los auriculares en otro Smartphone o dispositivo multimedia (ordenador, Tablet, ordenador portátil...) primero debe desvincular la conexión que ha establecido.

Tiene dos opciones para desvincular los auriculares del dispositivo al que están vinculados:

1. Recomendado: Desconectar los auriculares en su dispositivo reproductor multimedia Bluetooth o desvincular los auriculares.
2. No recomendado: Presione cinco veces sobre el panel táctil del auricular "L" o "R" (los auriculares comunicarán al dispositivo vinculado la orden de desvincularse).

IMPORTANTE

1. El nombre de los auriculares Bluetooth es Vieta Pro **Fit**.
2. Para apagar, cuando se reproduce la música, coloque los auriculares en la caja de carga. En ese momento, los auriculares se apagarán. Cuando la tapa de la caja de carga se abre de nuevo, se encienden automáticamente y esperan la conexión (vinculación) con el dispositivo multimedia.
3. Conecte el Smartphone (o dispositivo multimedia) automáticamente después de que se enciendan los auriculares. Si la conexión no se puede establecer automáticamente, inhabilite y habilite el Bluetooth en el Smartphone o dispositivo multimedia para encontrarlos y vincularlos de nuevo. Además, puede intentar insertar y extraer los auriculares en la caja de carga para restablecerlos.
4. Utilice un cargador de 5V con cable USB Tipo C, incluido en el pack (Cargador de su Smartphone o Tablet, o puerto USB del ordenador).

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)

Tel: +34 93 1162491

CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Auriculares True Wireless
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: VHP-TW24
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EN 55032:2015

EN 55035:2017

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014.

Barcelona 1 Noviembre de 2020



Carlos Alberdi
Product Manager

**VIETA
PRO**

www.vietapro.com