

VIETA

QuickStart Guide

Guía rápida

G-3000



1

What's In The Box


Qué hay en la caja




x1



x1

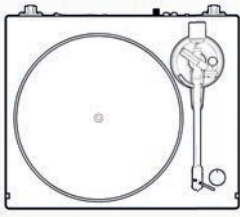

x1



2

Inputs

Conexiones



1 LINE / PHONO SELECTOR

Selector de Línea / Fono

2 RCA OUTPUT

Salida RCA

3 GROUND

Toma de tierra

4 AC INPUT

Entrada de corriente


5 SPEED SELECTOR

Selector de velocidad

3

Power On/Off

Encender / Apagar

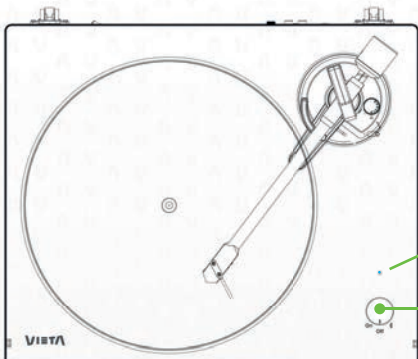

BLUE LED UP WHEN TURNED ON

Led azul se ilumina al encenderse

POWER ON

Encendido

POWER ON BLUETOOTH MODE

Encendido en modo Bluetooth

4

How to Set Up

Cómo ensamblar

- 1 INSTALL THE DRIVE BELT BY HOLDING IT WITH YOUR FINGER THROUGH THE PLATTER HOLE.
Instala la correa de transmisión en el plato, sujetándola con un dedo a través del agujero.



- 2 WITHOUT LETTING GO OF THE DRIVE BELT, ROTATE THE PLATTER SO THAT THE FLAT SIDE FACES UP.
Sin soltar la correa de transmisión, gira el plato para que la parte plana quede mirando hacia arriba.




5

- 3 PLACE THE PLATTER ON THE TURNTABLE, ALIGNING THE CENTRAL AXLE WITH THE HOLE.
Instala el plato sobre el tocadiscos, alineando el eje central con el agujero.



- 4 FIT THE DRIVE BELT WITH THE ENGINE PULLEY.
Encaja la correa de transmisión con la polea del motor.

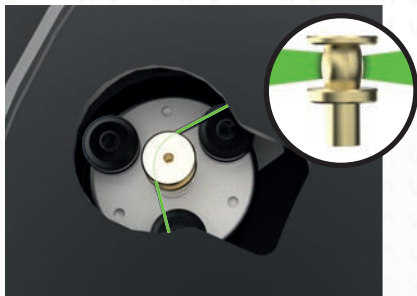

- 5 FIT THE HINGES INTO THE SUPPORTS OF THE BACK OF THE TURNTABLE.
Encaja las bisagras en los soportes de la parte trasera del tocadiscos.



- 6 MATCH THE DUST COVER SLOTS WITH THE HINGES.
Acopla las ranuras de la tapa con las bisagras.



IMPORTANT

Importante

- 7 REMOVE THE NEEDLE GUARD FROM THE CARTRIDGE HOLDER BY SLIDING IT FORWARD.
Retira deslizando hacia adelante, el protector de la aguja del porta cápsulas.




- 8 READY TO ENJOY.
Listo para disfrutar.


Tonearm Set Up

Ajuste del brazo

- 1 RELEASE ARM (A) FROM THE LOCK AND LOWER THE LIFT LEVER (B).
Libera el brazo (A) del soporte y baja la palanca de elevación (B)

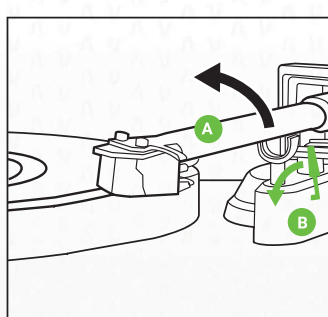


- 2 ROTATE THE COUNTERWEIGHT UNTIL TONEARM IS BALANCED.
Rota el contra peso hasta que el brazo quede completamente balanceado.

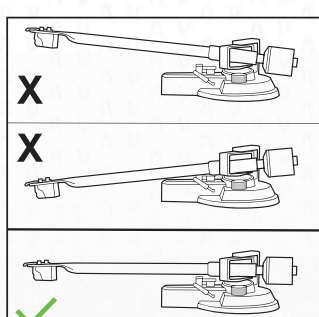

6

- 3 ROTATE THE COUNTERWEIGHT DIAL (A) UNTIL 0 IS IN THE TOP AND SET THE COUNTERWEIGHT ANTICLOCKWISE (B) TO 2 GRAMS (360°).
Rota el dial del contrapeso (A) hasta que el 0 esté en la parte superior y, a continuación, rota el contrapeso completo (B) en sentido antihorario hasta 2 gramos (360°)

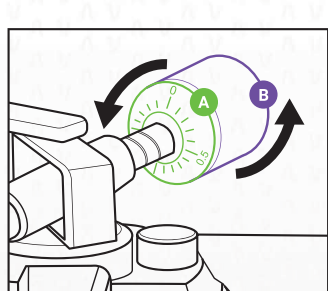

- 4 SET THE ANTI-SKATING VALUE TO 2.
Establece el anti-skating en la posición 2.

