

VIETA

QuickStart Guide

Guía rápida


G-4000



1

What's In The Box


Qué hay en la caja

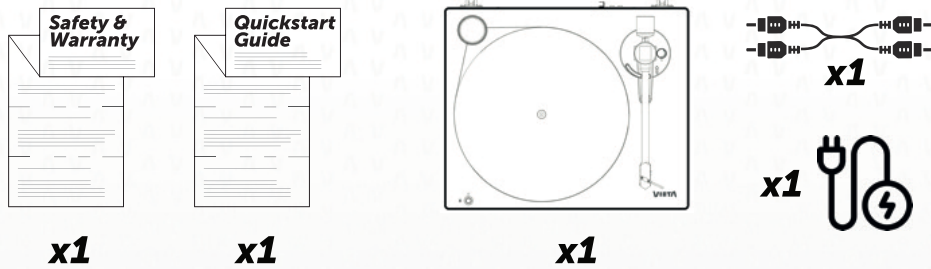

2

Inputs

Conexiones

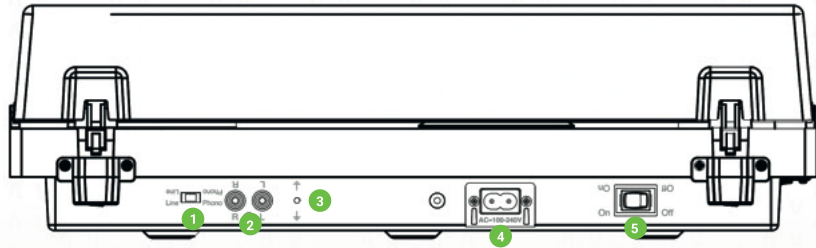

1 LINE / PHONO SELECTOR

Selector de Línea / Fono

2 RCA OUTPUT

Salida RCA

3 GROUND

Toma de tierra

4 AC INPUT

Entrada de corriente

5 POWER ON / OFF

Encender / Apagar

3



WHITE LED UP WHEN TURNED ON

Led blanco se ilumina al encenderse




BLUE LED UP WHEN BLUETOOTH DEVICE IS CONNECTED

Led azul se ilumina al estar conectado a un dispositivo bluetooth.

BLUETOOTH MODE

Modo Bluetooth

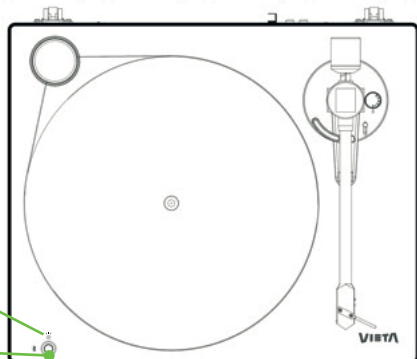

SPEED SELECTOR


Selector de velocidad

How to Set Up

Cómo ensamblar

1 PLACE THE PLATTER ON THE TURNTABLE, ALIGNING THE CENTRAL AXLE WITH THE HOLE.

Instala el plato sobre el tocadiscos, alineando el eje central con el agujero.

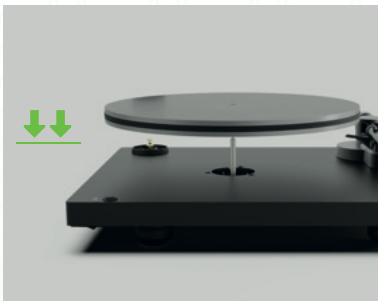

2 FIT THE DRIVE BELT WITH THE ENGINE PULLEY


Encaja la correa de transmisión con la p Polea del motor.



4

3 PLACE THE COVER ON THE PULLEY

Coloca la tapa sobre la polea

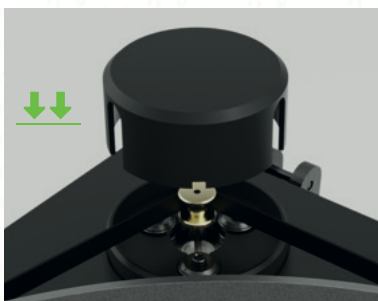


4 MAKE SURE THE BELT GOES THROUGH THE HOLES

Asegúrate de que la correa pasa a través de los agujeros



5 FIT THE HINGES INTO THE SUPPORTS OF THE BACK OF THE TURNTABLE

Encaja las bisagras en los soportes de la parte trasera del tocadiscos.

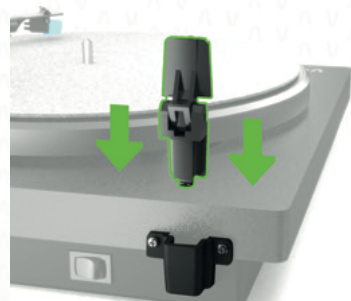

6 MATCH THE DUST COVER SLOTS WITH THE HINGES

Acopla las ranuras de la tapa con las bisagras.



IMPORTANT

Importante

7 REMOVE THE NEEDLE GUARD FROM THE CARTRIDGE HOLDER BY SLIDING IT FORWARD.

Retira deslizando hacia adelante, el protector de la aguja del porta cápsulas.



8 READY TO ENJOY


Listo para disfrutar

Tonearm Set Up

Ajuste del brazo


1 RELEASE ARM (A) FROM THE LOCK AND LOWER THE LIFT LEVER (B)

Libera el brazo (A) del soporte y baja la palanca de elevación (B)

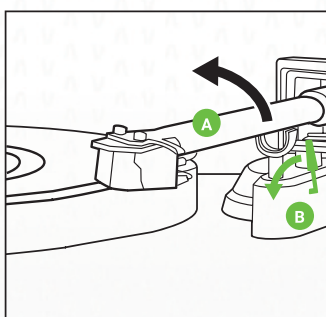

2 ROTATE THE COUNTERWEIGHT UNTIL TONEARM IS BALANCED


Rota el contra peso hasta que el brazo quede completamente balanceado

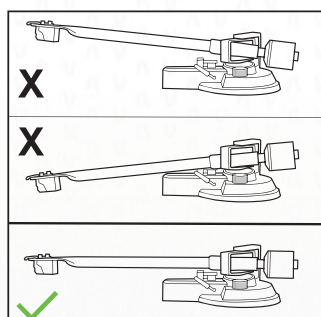

5


3 ROTATE THE COUNTERWEIGHT DIAL (A) UNTIL 0 IS IN THE TOP AND SET THE COUNTERWEIGHT ANTICLOCKWISE (B) TO 2 GRAMS (360°)

Rota la parte superior y, a continuación, rota el contrapeso completo (B) en sentido antihorario hasta 2 gramos (360°)

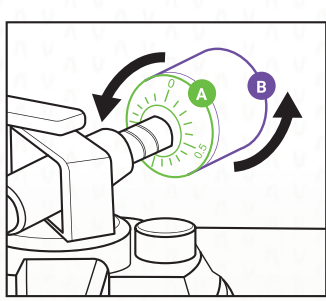

4 SET THE ANTI-SKATING VALUE TO 2

Establece el anti-skating en la posición 2.

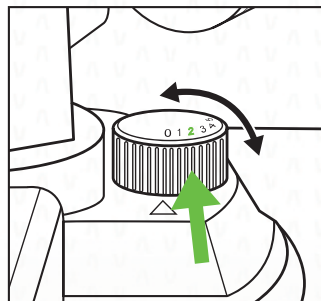


How to Connect

Como conectar

- 1** CONNECT THE PLUG TO THE POWER SOCKET (A) (AC 100-240V)
Conecta el enchufe a la toma eléctrica (AC 100-240V)

- 2** TURN ON THE TURNTABLE WITH THE SWITCH LOCATED ON THE BACK SIDE (B)
Enciende el tocadiscos pulsando el switch de la parte trasera.

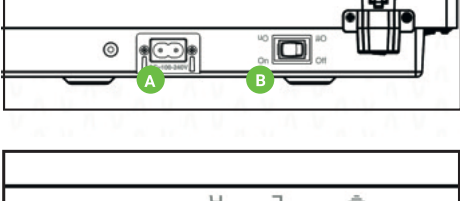


Wired Mode

Modo cable

- 2** SELECT PHONO / LINE OUT (A) ON THE BACK SIDE AND CONNECT A RCA CABLE (B) TO A DEVICE
Selecciona Línea / Phono en la parte trasera (A) y conecta un cable RCA (B) al dispositivo.

IT IS RECOMMENDED TO CONNECT THE GROUND (C) IF YOU USE A HI-FI AMPLIFIER IN PHONO MODE.

Se recomienda conectar la toma tierra (C) en caso de utilizar un amplificador HI-FI en modo phono.

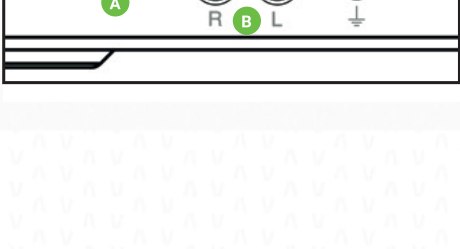

Bluetooth Mode

Modo Bluetooth

- 1** TURN ON THE BLUETOOTH MODE
Active el modo Bluetooth



● TURN ON / TURN OFF BLUETOOTH
Encender / Apagar Bluetooth

■ RESET BLUETOOTH
Reiniciar Bluetooth

● 1 CLICK

■ HOLD DOWN
Mantener pulsado

- 2** TURN ON THE SPEAKER IN PAIRING MODE AND WAIT A FEW SECONDS UNTIL THE TURNTABLE AUTOMATICALLY PAIRS.
Enciende el altavoz en modo emparejamiento y espera unos segundos hasta que el tocadiscos se empareje automáticamente.

LED STATUS
Estado del LED


● BLUETOOTH IS CONNECTED TO DEVICE
Bluetooth está conectado al dispositivo

● PAIRING MODE
Modo emparejamiento


How to Use

Como usar

- 1** RELEASE ARM FROM THE LOCK AND MOVE IT TOWARDS THE VINYL RECORD, THE PLATTER WILL START TO ROTATE.
Libera el brazo del soporte y muévelo hacia el disco, el plato empezará a girar.

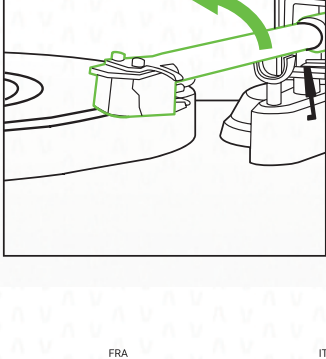

- 2** LOWER THE LIFT LEVER, WHEN THE VINYL RECORD FINISH, THE PLATTER WILL STOP AUTOMATICALLY.
Baja la palanca de elevación, cuando en disco se termine, el plato se parará automáticamente.

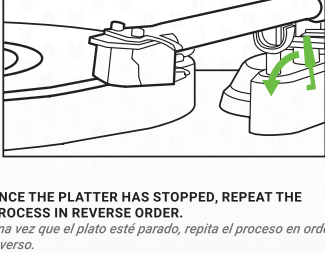

- 3** ONCE THE PLATTER HAS STOPPED, REPEAT THE PROCESS IN REVERSE ORDER.
Una vez que el plato esté parado, repita el proceso en orden inverso.

DEU	FRA	ITA	POR	NDL
1 Schnellstartanleitung	Guide de démarrage rapide	Guida rapida all'avvio	Guia de Inicio Rápido	Snelstartgids
2 Lieferumfang	Contenu de la boîte	Contenuto della confezione	Conteúdo da caixa	Wat zit er in de doos
3 Eingänge 1 -> Line / Phono-Wahlschalter. 2 -> RCA-Ausgang. 3 -> Erdung. 4 -> AC-Eingang. 5 -> Ein- / Ausschalten. Weißes LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Blaues LED leuchtet, wenn ein Bluetooth-Gerät verbunden ist. Bluetooth-Modus. Geschwindigkeitswahlschalter.	Entrées 1 -> Sélecteur ligne / phono. 2 -> Sortie RCA. 3 -> Mise à la terre. 4 -> Entrée secteur (AC). 5 -> Allumer / Éteindre. La LED blanche s'allume lorsque l'appareil est sous tension. La LED bleue s'allume lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté. Mode Bluetooth. Sélecteur de vitesse.	Ingressi 1 -> Selettore Linea / Phono. 2 -> Uscita RCA. 3 -> Messa a terra. 4 -> Ingresso AC. 5 -> Accensione / Spegnimento. Il LED bianco si accende quando l'apparecchio è acceso. Il LED blu si accende quando un dispositivo Bluetooth è connesso. Modalità Bluetooth. Selettore di velocità.	Entradas 1 -> Seletor de linha / phono. 2 -> Saída RCA. 3 -> Tomada de terra. 4 -> Entrada de corrente alternada (AC). 5 -> Ligar / Desligar. O LED branco está aceso enquanto o gira-discos estiver ligado. O LED azul está aceso quando um dispositivo Bluetooth estiver emparelhado. Modo Bluetooth. Seletor de velocidade.	Ingangen 1 -> Lijn / Phono-selector. 2 -> RCA-uitgang. 3 -> Aarding. 4 -> AC-ingang. 5 -> Aan / Uit zetten. De witte LED brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld. De blauwe LED brandt wanneer een Bluetooth-apparaat is verbonden. Bluetooth-modus. Snelheidsselector.
4 Einrichtung 1 -> Plattenteller auf den Plattenspieler legen und die zentrale Achse mit dem Loch ausrichten. 2 -> Antriebsriemen mit der Motorrolle verbinden. 3 -> Abdeckung auf die Riemenscheibe setzen. 4 -> Sicherstellen, dass der Riemen durch die Löcher verläuft. 5 -> Scharniere in die Halterungen auf der Rückseite des Plattenspielers einsetzen. 6 -> Staubschutzabdeckung mit den Scharnieren ausrichten. 7 -> Wichtig: Schutzkappe von der Nadel durch Vorwärtsschieben entfernen. 8 -> Bereit zum Genießen!	Installation 1 -> Placer le plateau sur la platine en alignant l'axe central avec le trou. 2 -> Ajuster la courroie d'entraînement avec la poulie du moteur. 3 -> Placer le couvercle sur la poulie. 4 -> Vérifier que la courroie passe bien dans les trous. 5 -> Insérer les charnières dans les supports situés à l'arrière de la platine. 6 -> Aligner les encoches du capot avec les charnières. 7 -> Important: Retirer la protection de l'aiguille en la faisant glisser vers l'avant. 8 -> Prêt à l'emploi !	Installazione 1 -> Posizionare il piatto sul giradischi, allineando l'asse centrale con il foro. 2 -> Inserire la cinghia di trasmissione nella puleggia del motore. 3 -> Posizionare il coperchio sulla puleggia. 4 -> Assicurarsi che la cinghia passi attraverso i fori. 5 -> Inserire le cerniere nei supporti sul retro del giradischi. 6 -> Allineare le scanalature del coperchio antipolvere con le cerniere. 7 -> Importante: Rimuovere la protezione della puntina dal portatestina facendola scorrere in avanti. 8 -> Pronto all'uso!	Como configurar 1 -> Coloque o prato no gira-discos, alinhando o eixo central com o orifício. 2 -> Ajuste a correia de transmissão com o disco do motor. 3 -> Coloque a tampa sobre o disco. 4 -> Assegure-se que a correia passa através dos orifícios. 5 -> Juste as dobradiças nos suportes da parte traseira do gira-discos. 6 -> Encaixe as ranhuras da tampa do pó nas dobradiças. 7 -> Importante: Retire a proteção da agulha do suporte da cápsula, fazendo-a deslizar para a frente. 8 -> Pronto para destrufar!	Installatie 1 -> Plaats het plateau op de platenspeler en lijn de centrale as uit met het gat. 2 -> Bevestig de aandrijfriem aan de motorpoele. 3 -> Plaats de afdekking op de poelie. 4 -> Zorg ervoor dat de riem door de openingen loopt. 5 -> Plaats de scharnieren in de steunen aan de achterkant van de platenspeler. 6 -> Zorg dat de stoffkapjes uit met de scharnieren. 7 -> Belangrijk: Verwijder de naaldbescherming van de cartridgehouder door deze naar voren te schuiven. 8 -> Klaar voor gebruik!
5 Tonarmstellung 1 -> Tonarm (A) entriegeln und den Lifthebel (B) absenken. 2 -> Gegengewicht drehen, bis der Tonarm ausbalanciert ist. 3 -> Gegengewicht-Skala (A) auf 0 setzen und das Gegengewicht gegen den Uhrzeigersinn (B) auf 2 Gramm (360°) einstellen. 4 -> Anti-Skating auf 2 setzen.	Réglage du bras de lecture 1 -> Décaler le bras (A) du verrou et abaisser le levier de levage (B). 2 -> Tourner le contrepois jusqu'à ce que le bras de lecture soit équilibré. 3 -> Tourner la molette du contrepois (A) jusqu'à ce que le 0 soit en haut et régler le contrepois dans le sens antihoraire (B) à 2 grammes (360°). 4 -> Régler la valeur de l'anti-patinage à 2.	Regolazione del braccio di lettura 1 -> Sbloccare il braccio (A) e abbassare la leva di sollevamento (B). 2 -> Ruotare il contrappeso fino a bilanciare il braccio di lettura. 3 -> Ruotare la manopola del contrappeso (A) fino a che lo 0 sia in alto e regolare il contrappeso in senso antiorario (B) a 2 grammi (360°). 4 -> Impostare il valore dell'anti-skating su 2.	Configuração do braço de leitura 1 -> Solta o braço (A) do bloqueio e baixe a alavanca de elevação (B). 2 -> Gira o contrapeso até que o braço de leitura esteja equilibrado. 3 -> Gira o botão do contrapeso (A) até que o 0 fique para cima. Ajusta o contrapeso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (B) até 2 grammas (360°). 4 -> Ajusta o valor do anti-skating a 2.	Afstellen van de toonarm 1 -> Ontgrendel de toonarm (A) en laat de lifthebel (B) zakken. 2 -> Draai het tegengewicht tot dat de toonarm in evenwicht is. 3 -> Draai de wijzerplaat van het tegengewicht (A) tot dat de 0 bovenaan staat en stel het tegengewicht tegen de klok in (B) in op 2 gram (360°). 4 -> Stel de anti-skating waarde in op 2.
6 Verbindung 1 -> Stecker in die Steckdose stecken (A) (AC 100-240V). Kabelmodus 1 -> Phono / Line-Ausgang (A) auf der Rückseite auswählen und ein RCA-Kabel (B) an ein Gerät anschließen. Erdung (C) wird empfohlen, wenn ein Hi-Fi-Verstärker im Phono-Modus verwendet wird. Bluetooth-Modus 1 -> Bluetooth-Modus aktivieren. 2 -> Lautsprecher im Kopplungsmodus einschalten und einige Sekunden warten, bis sich der Plattenspieler automatisch verbindet. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, stellen Sie den Lautsprecher innerhalb von 1 Meter vom Plattenspieler platziert werden. LED-Status -> (Blaue LED) Bluetooth-Gerät verbunden (Weißes und blaue LED) Kopplungsmodus. (1) Bluetooth Ein / Aus (Gedrückt halten) Bluetooth zurücksetzen. (2) = 1 Klick (Gedrückt halten) = Lang drücken	Connexion 1 -> Brancher la prise dans la prise secteur (A) (AC 100-240V). Mode filaire 1 -> Sélectionner la sortie Phono / Ligne (A) à l'arrière et connecter un câble RCA (B) à un appareil. Il est recommandé de connecter la mise à la terre (C) si vous utilisez un amplificateur Hi-Fi en mode phono. Mode Bluetooth 1 -> Activer le mode Bluetooth. 2 -> Allumer l'éclairage en mode d'appariement et attendre quelques secondes jusqu'à ce que la platine se connecte automatiquement. Pour garantir une connexion Bluetooth correcte, placer l'éclairage à moins de 1 mètre de la platine. État des LED -> (LED bleue) Appareil Bluetooth connecté (LED blanche et bleue) Mode de l'appareil. (1) Activer / Désactiver le Bluetooth (Maintenir) Réinitialiser le Bluetooth. (2) = 1 clic (Maintenir) = Appui long	Collegamento 1 -> Collegare la spina alla presa di corrente (A) (AC 100-240V). Modalità cablată 1 -> Selezionare l'uscita Phono / Line Out (A) sul retro e collegare un cavo RCA (B) a un dispositivo. Si consiglia di collegare la messa a terra (C) se si utilizza un amplificatore Hi-Fi in modalità phono. Modalità Bluetooth 1 -> Attivare la modalità Bluetooth. 2 -> Accendere l'apparato in modalità di accoppiamento e attendere alcuni secondi fino a che il giradischi si connette automaticamente. Per garantire una corretta connessione Bluetooth, posizionare l'altoparlante a meno di 1 metro dai giradischi. Stato LED -> (LED blu) Dispositivo Bluetooth connesso (LED bianco e blu) Modalità di accoppiamento. (1) Attivo / Disattivo Bluetooth (Tieni premuto) Ripristina Bluetooth. (2) = 1 clic (Tieni premuto) = Pressione lunga	Como ligar 1 -> Solta a ficha à tomada de electricidade (A) (AC 100-240 V). Modo cabo 1 -> Liga o cabo -discos. 2 -> Selecciona a saída Phono / linha (A) na parte traseira e liga o cabo RCA (B) do gira-discos a um dispositivo. Recomendamos ligar a tomada de terra (C) se utilizares um amplificador Hi-Fi em modo phono. Modo Bluetooth 1 -> Ativa o modo Bluetooth. 2 -> Liga a coluna em modo emparelhamento e espera uns segundos para que o gira-discos faça a ligação automaticamente. Coloca a coluna a menos de 1 metro de distância para assegurar a ligação Bluetooth. Estado do LED -> (LED azul) Dispositivo Bluetooth emparelhado (LED branco e azul) Modo de emparelhamento. (1) Ativar / Desativar Bluetooth (Segurar) Restabelecer Bluetooth. (2) = 1 clique (Segurar) = Manter pressionado	Aansluiten 1 -> Steek de stekker in het stopcontact (A) (AC 100-240V). Bekabelde modus 1 -> Selecteer Phono / Line Out (A) aan de achterkant en sluit een RCA-kabel (B) aan op een apparaat. Het wordt aanbevolen om de aarding (C) aan te sluiten als u een Hi-Fi-versterker in Phono-modus gebruikt. Bluetooth-modus 1 -> Activeer de Bluetooth-modus. 2 -> Zet de luidspreker aan in de koppelmodus en wacht een paar seconden totdat de platenspeler automatisch wordt verbonden. Om een stabiele Bluetooth-verbinding te garanderen, plaats u de luidspreker binnen 1 meter van de platenspeler. LED-status -> (Blauwe LED) Bluetooth-apparaat verbonden (Witte en blauwe LED) Koppelmodus. (1) Bluetooth in- / uitschakelen (Ingedrukt houden) Bluetooth resetten. (2) = 1 klik (Ingedrukt houden) = Lange druk
7 Bedienung 1 -> Tonarm entriegeln und zur Schallplatte bewegen, der Plattenteller beginnt zu drehen. 2 -> Lifthebel absenken. Nach dem Abspielen stoppt der Plattenteller automatisch. 3 -> Nach dem Anhalten des Plattentellers den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.	Utilisation 1 -> Décaler le bras du verrou et le déplacer vers le disque vinyle, le plateau commencera à tourner. 2 -> Abaisser le levier de levage. Lorsque le disque vinyle se termine, le plateau s'arrête automatiquement. 3 -> Une fois le plateau arrêté, répéter le processus en sens inverse.	Come utilizzare 1 -> Sbloccare il braccio e spostarlo verso il disco in vinile, il piatto inizierà a girare. 2 -> Abbassare la leva di sollevamento. Quando il disco in vinile finisce, il piatto si fermerà automaticamente. 3 -> Una volta fermato il piatto, ripetere il processo in ordine inverso.	Como utilizar 1 -> Solta o braço do bloqueio e move-o até ao vinil, o prato começará a rodar. 2 -> Baixe a alavanca de elevação. Quando o vinil terminar, o prato irá parar automaticamente. 3 -> Assim que o prato parar, repete o processo por ordem inversa. Uma vez que el plato se haya detenido, repite el proceso en orden inverso.	Hoe te gebruiken 1 -> Ontgrendel de toonarm en beweeg deze naar de vinylplaat, het plateau begint te draaien. 2 -> Laat de lifthebel zakken. Wanneer de vinylplaat klaar is, stopt het plateau automatisch. 3 -> Zodra het plateau is gestopt, herhaal het proces in omgekeerde volgorde.


Tech Specs

ENG	ESP	DEU
Bluetooth Version. Speed. Speed variance. Wow & Flutter. Platter. Platter. Effective arm length. Overhang. Effective tonearm mass. Dimensions. Weight. Power Consumption. Power Supply. Cartridge. Stylus. Cartridge Frequency Response. Cartridge Channel Separation.	Versión Bluetooth. Velocidad. Variación de velocidad. Wow & Flutter. Relación señal/ruido (SNR). Material del plato. Longitud efectiva del brazo. Exceso. Masa efectiva del brazo. Dimensiones. Peso. Consumo de energía. Fuente de alimentación. Cápsula. Aguja. Respuesta de frecuencia de la cápsula. Separación de canales de la cápsula.	Bluetooth-Version. Geschwindigkeit. Geschwindigkeitsabweichung. Wow & Flutter. Plattenteller. Signal-Rausch-Verhältnis (SNR). Material des Plattentellers. Effektive Tonarmlänge. Überhang. Effektive Tonarmmasse. Abmessungen. Gewicht. Stromverbrauch. Stromversorgung. Tonabnehmer. Nadel. Frequenzgang des Tonabnehmers. Kanaltrennung des Tonabnehmers.
5.0. 33 / 45 RPM. 33: 1% / 45: 1%. 33: 0.3% / 45: 0.3%. 300 mm φ with felt mat. >55 dB. Acrylic. 225 mm. 18.4 mm. 8.0 g. 420 x 120 x 350mm (WxHxD). 5.8 kg. 3 W. AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz. AT-VM95C. 0.6 mm Conical. 20 to 20,000 Hz. 18 dB at 1 kHz.	5.0 33 / 45 RPM 33: 1% / 45: 1% 33: 0.3% / 45: 0.3% 300 mm φ con alfombrilla de fieltro >55 dB Acrílico 225 mm 184 mm Exceso. 8.0 g 420 x 120 x 350 mm (An x Al x Pr) 5.8 kg 3 W AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz AT-VM95C Cónica de 0.6 mm 20 a 20,000 Hz 18 dB a 1 kHz	5.0 33 / 45 RPM 33: 1% / 45: 1% 33: 0.3% / 45: 0.3% 300 mm φ mit Filzmatte >55 dB Acryl 225 mm 18.4 mm 8.0 g 420 x 120 x 350 mm (BxHxT) 5.8 kg 3 W AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz AT-VM95C 0.6 mm konisch 20 bis 20,000 Hz 18 dB bei 1 kHz
Cartridge Vertical Tracking Force. Recommended between 1.8 to 2.2 grams (standard at 2.0 grams). Anti-Skating value. Recommended between 1.8 to 2.2 grams (standard at 2.0 grams).	Fuerza de seguimiento vertical de la cápsula. Recomendada entre 1.8 y 2.2 gramos (estándar en 2.0 gramos) Valor del anti-skating. Recomendada entre 1.8 y 2.2 gramos (estándar en 2.0 gramos)	Vertikale Auflagekraft des Tonabnehmers. Empfohlen zwischen 1.8 und 2.2 Gramm (Standard bei 2.0 Gramm) Anti-Skating-Wert. Empfohlen zwischen 1.8 und 2.2 Gramm (Standard bei 2.0 Gramm)

FRA	ITA	POR	NDL
Versión Bluetooth. Vitesse. Variation de vitesse. Wow & Flutter. Plateau. Rapport signal/bruit (SNR). Matériau du plateau. Longueur effective du bras. Porte-à-faux. Masse effective du bras. Dimensions. Poids. Consommation électrique. Alimentation. Cellule. Pointe. Réponse en fréquence de la cellule. Séparation des canaux de la cellule.	Versione. Velocità. Variazione di velocità. Wow & Flutter. Piatto. Rapporto segnale/rumore (SNR). Materiale del piatto. Lunghezza effettiva del braccio. Sporgenza. Massa effettiva del braccio. Dimensioni. Peso. Consumo energetico. Alimentazione. Cartuccia. Stilo. Risposta in frequenza della cartuccia. Separazione dei canali della cartuccia.	Bluetooth 5.0 Velocidade. Variação de velocidade. Wow & Flutter. Prato. Relação sinal/ruido (SNR). Material do prato. Comprimento efetivo do braço. Excesso. Masa efectiva do braço. Dimensões. Peso. Consumo de energia. Fonte de alimentação. Cápsula. Aguilha. Resposta de frequência da cápsula. Separação de canais da cápsula.	Bluetooth-versie. Snelheid. Snelheidsvariatie. Wow & Flutter. Draaiplateau. SNR. Draaiplateau. Effectieve tonarmlengte. Overhang. Effectieve toonarmmasse. Afmetingen. Gewicht. Stroomverbruik. Voeding. Cartridge. Naald. Cartridge-frequentierespons. Kanaalscheiding van de cartridge.
5.0 33 / 45 RPM 33: 1% / 45: 1% 33: 0.3% / 45: 0.3% 300 mm φ avec tapis en feutre >55 dB Acrylique 225 mm 18.4 mm 8.0 g 420 x 120 x 350 mm (LxHxP) 5.8 kg 3 W AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz AT-VM95C Cône 0.6 mm 20 à 20,000 Hz 18 dB à 1 kHz	5.0 33 / 45 RPM 33: 1% / 45: 1% 33: 0.3% / 45: 0.3% 300 mm φ con tappetino in feltro >55 dB Acrilico 225 mm 184 mm Excesso. 8.0 g 420 x 120 x 350 mm (LxHxP) 5.8 kg 3 W AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz AT-VM95C Cónico da 0.6 mm 20 a 20,000 Hz 18 dB a 1 kHz	5.0 33 / 45 RPM 33: 1% / 45: 1% 33: 0.3% / 45: 0.3% 300 mm φ con tapete de feltro >55 dB Acrílico 225 mm 184 mm Excesso. 8.0 g 420 x 120 x 350 mm (LxHxP) 5.8 kg 3 W AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz AT-VM95C Cônica de 0.6 mm 20 a 20,000 Hz 18 dB a 1 kHz	5.0 33 / 45 RPM 33: 1% / 45: 1% 33: 0.25% / 45: 0.25% 300 mm φ met vilmat. SNR. Draaiplateau. Effectieve tonarmlengte. Overhang. Effectieve toonarmmasse. Afmetingen. Gewicht. Stroomverbruik. Voeding. Cartridge. Naald. Cartridge-frequentierespons. Kanaalscheiding van de cartridge.
Force d'appui verticale de la cellule. Recommandée entre 1.8 et 2.2 grammes (standard à 2.0 grammes) Valeur de l'anti-skating. Recommandée entre 1.8 et 2.2 grammes (standard à 2.0 grammes)	Forza di tracciamento verticale della cartuccia. Raccomandata tra 1.8 e 2.2 grammi (standard a 2.0 grammi) Valore dell'anti-skating. Raccomandata tra 1.8 e 2.2 grammi (standard a 2.0 grammi)	Força de rastreamento vertical da cápsula. Recomendada entre 1.8 e 2.2 grammas (padrão em 2.0 grammas) Valor de anti-skating. Recomendada entre 1.8 e 2.2 grammas (padrão em 2.0 grammas)	Verticale naaldruk van de cartridge. Aanbevolen tussen 1.8 en 2.2 gram (standaard op 2.0 gram). Anti-skating waarde. Aanbevolen tussen 1.8 en 2.2 gram (standaard op 2.0 gram).



FRAMASON AUDIO S.A.
Calle Vicenç Renom, 32-36 | 08192 Sant Quirze del Vallès | España
www.vietapro.es



vieta.es

