



QuickStart Guide

Guía rápida


Horizon PAP500BK

1

What's In The Box

Qué hay en la caja

x1

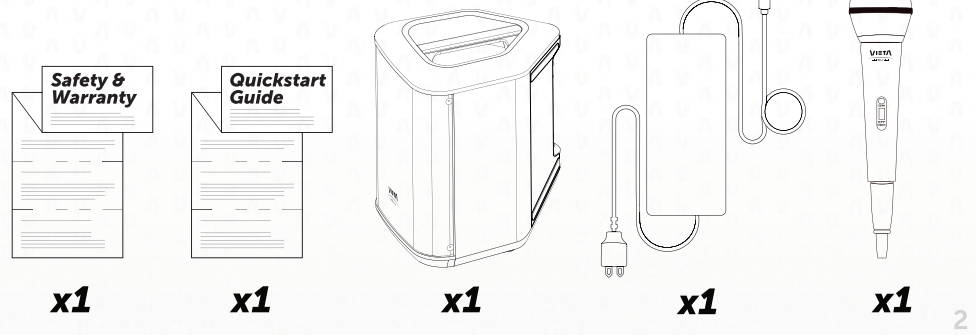


2

Inputs and charge

Conexiones y carga

- | | |
|---|---|
| <p>1 MIC INPUT
Entrada para micro</p> <p>2 MIC OR GUITAR INPUT
Entrada para micro o guitarra</p> <p>3 USB-C FOR OTG INPUT
USB-C para entrada OTG</p> <p>4 AUX IN FOR RECORDING 3.5MM
Entrada auxiliar para grabar 3.5mm</p> <p>5 AUX IN ANALOG INPUT 3.5MM
Entrada auxiliar analógica 3.5mm</p> | <p>6 USB-A FOR MEDIA
USB-A para archivos</p> <p>7 EARPHONE OUTPUT 3.5MM
Salida auriculares 3.5mm</p> <p>8 XLR BALANCED OUTPUT
Salida XLR balanceada</p> <p>9 POWER SUPPLY INPUT
Entrada fuente de alimentación</p> <p>10 DISPLAY
Pantalla</p> |
|---|---|

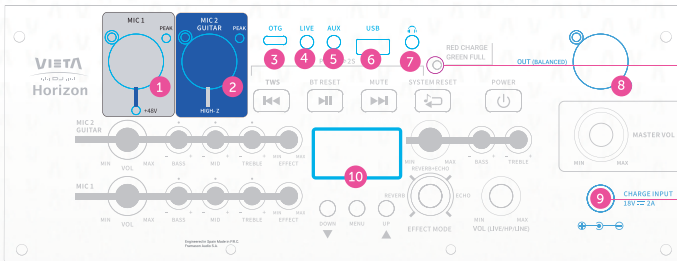

BATTERY LED
LED de batería

RED CHARGING
Rojo cargando


GREEN CHARGED
Verde cargado

3

Basic functions

Funciones básicas

- | | |
|---|---|
| <p>1 ON/OFF FORCED OFF
Encender/apagar Forzar apagado</p> <p>2 PREVIOUS SONG
Canción anterior</p> <p>3 PLAY/PAUSE
Canción anterior</p> <p>4 NEXT SONG
Siguiete canción</p> <p>5 MUTE
Silenciar</p> <p>6 MODE SWITCH
Cambiar modo</p> <p>7 SYSTEM RESET
Reiniciar sistema</p> <p>8 MASTER VOLUME UP/DOWN
Subir/bajar volumen maestro</p> <p>9 MUSIC VOLUME UP/DOWN
Ajustes EQ micrófono</p> <p>10 MIC EFFECT LEVEL
Nivel efecto guitarra</p> | <p>11 MIC VOLUME UP/DOWN
Subir/bajar volumen micrófono</p> <p>12 MIC EQ SETTINGS
Ajustes EQ guitarra</p> <p>13 MIC EFFECT LEVEL
Nivel efecto micrófono</p> <p>14 EFFECT MODE
Selector de efecto</p> <p>15 MENU CONTROLLER
Controlador menú</p> |
|---|---|

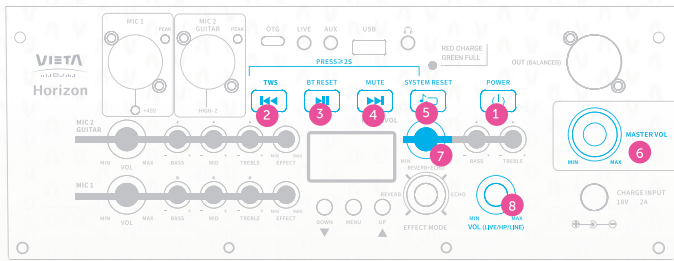

● 1 CLICK ■ HOLD ↻ ROTATE

Mantener


Rotar

4

Advanced functions

Funciones básicas

- | | |
|---|--|
| <p>1 GUITAR VOLUME UP/DOWN
Subir/bajar volumen guitarra</p> <p>2 GUITAR EQ SETTINGS
Ajustes EQ guitarra</p> <p>3 GUITAR EFFECT LEVEL
Nivel efecto guitarra</p> <p>4 MIC VOLUME UP/DOWN
Subir/bajar volumen micrófono</p> <p>5 MIC EQ SETTINGS
Ajustes EQ micrófono</p> <p>6 MIC EFFECT LEVEL
Nivel efecto micrófono</p> <p>7 EFFECT MODE
Selector de efecto</p> <p>8 MENU CONTROLLER
Controlador menú</p> | <p>9 MENU CONTROLLER
Controlador menú</p> |
|---|--|

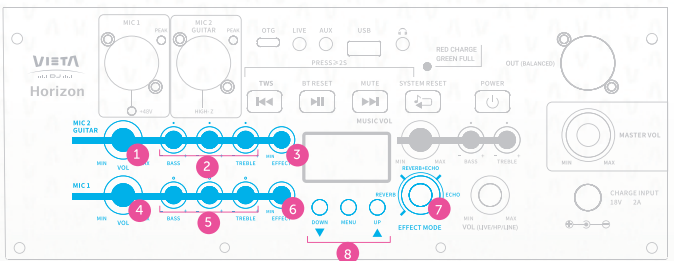

● 1 CLICK ↻ ROTATE

Rotar

5

Bluetooth mode

Modo Bluetooth

TWS ON/OFF
TWS encendido/
apagado

TWS



1 SELECT BLUETOOTH MODE
Seleccionar modo bluetooth



2 PAIR
Enlazar



1 PAIR
Enlazar



6

Positions

Posiciones

Vertical
Elevated surface



Vertical
Backward tilt



Horizontal
Backward tilt



Support
Soporte



7

VIETA
HUB Ltd