

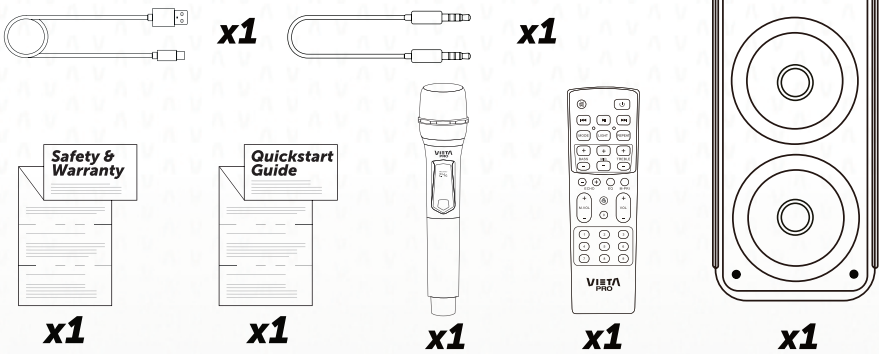
**VIETA
PRO**

QuickStart Guide

Guía rápida
Party 110 VM-HW355BK

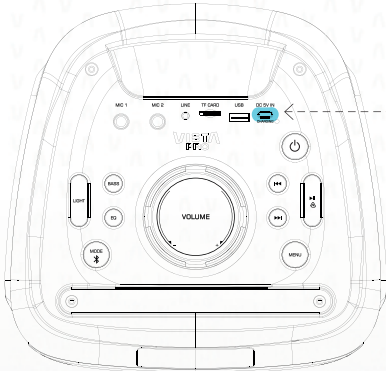
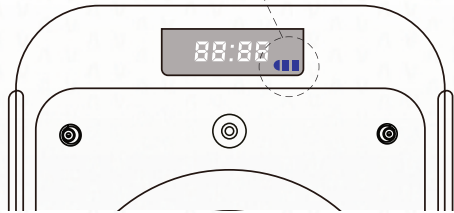

1

What's In The Box

Qué hay en la caja


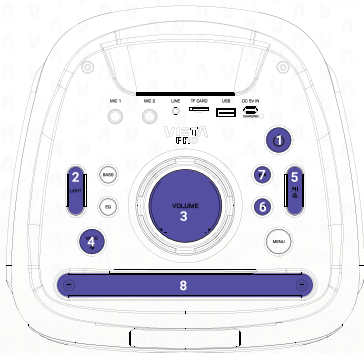
2

Charge

Carga

POWER SUPPLY INPUT
Entrada fuente de alimentación
CHARGER
Cargador
BATTERY LEVEL
Nivel de batería


3

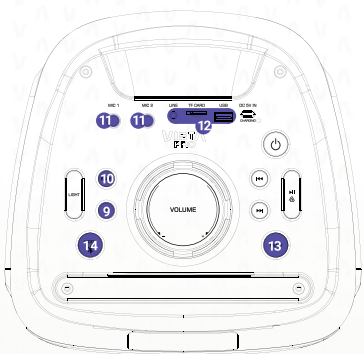
Basic Use

Uso Básico


- 1 ● **TURN ON / TURN OFF**
Encender / Apagar
- 2 ● **SWITCH LIGHT MODE**
Cambiar Modo de Luz
- 3 ● **VOLUME UP**
Subir Volumen
- 4 ● **VOLUME DOWN**
Bajar Volumen
- 5 ● **BLUETOOTH MODE / LINE IN / USB MODE**
Modo Bluetooth / Entrada de Línea / Modo USB
- 6 ● **DISCONNECT BLUETOOTH DEVICE**
Desactivar la conexión Bluetooth
- 7 ● **PLAY / PAUSE**
Reproducir / Pausar
- 8 ● **NEXT TRACK**
Siguiente Pista
- 9 ● **PREVIOUS TRACK**
Pista Anterior
- 10 ● **PHONE / TABLET SUPPORT**
Soporte de móvil o tablet

4

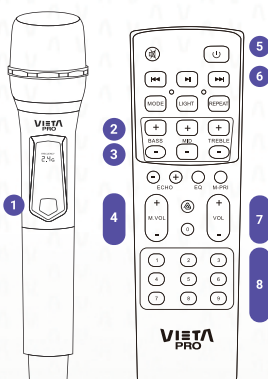
Pro Use

Uso Profesional


- 9 ● **CHANGE SOUND CURVE**
Cambiar Curva de Sonido
- 10 ● **BASS BOOST**
Aumento de Graves
- 11 ● **2 MICROPHONE INPUTS**
2 Entradas para Micrófono
- 12 ● **LINE IN INPUT | TF CARD INPUT | USB-A INPUT**
Entrada de Línea | Entrada Tarjeta SD | Entrada USB-A
- 13 ● **ADJUST TREBLE / BASS / MIC VOLUME / MIC ECHO**
Ajustar Agudos / Graves / Volumen del Micro / Eco
- 14 ● **DISCONNECT BLUETOOTH DEVICES**
Desconectar Dispositivos Bluetooth

5

Remote Control

Mando a distancia


- 1 ● **MIC TURN ON / OFF**
Micrófono encendido / apagado
- 2 ● **RECORDING WITH USB / TF / SD CARD**
Grabar con usb / tarjeta tf / sd
- 3 ● **MIC ECHO ADJUST**
Ajuste eco de micro
- 4 ● **MIC VOLUME**
Volumen del micro
- 5 ● **SPEAKER TURN OFF / ON**
Encender / Apagar
- 6 ● **MEDIA CONTROL**
Control Multimedia
- 7 ● **MASTER VOLUME**
Volumen Maestro
- 8 ● **NUM PAD. MEDIA SONG SELECT**
Panel numérico selector de canciones

6

