

VIETA SMART

Reloj inteligente Merge

¿Problemas con su producto?

Contáctenos en:

Email: service@vieta.es

SJ8



Español



Estimado cliente,

Gracias por adquirir el Reloj inteligente **Merge** SJ8.

Para asegurar el correcto funcionamiento, lea atentamente este manual del usuario antes de la operación.

MANUAL DE USUARIO

Requisitos de Sistema operativo

Compatibilidad con Android 5.1 o superior.

Soporte para iOS 8.0 o superior.

Bluetooth 4.0

Descargar la aplicación



Dispone de estas opciones:

1. Escanee el código QR con su Smartphone (teléfono inteligente) para acceder a la descarga de Youth Health.

2. Android/Apple:

- Android: busque "Youth Health" en la tienda de aplicaciones (Google Play Store) para descargar e instale la aplicación.

- Apple: busque "Youth Health" en la tienda de aplicaciones (Apple App Store) para descargar e instale la aplicación.

IMPORTANTE: La versión recomendada de la aplicación Youth Health para Android e iOS es 3.4.

IMPORTANTE: Por favor, en lugar de emparejar desde la configuración de "Bluetooth" de su teléfono inteligente, siga los pasos descritos en "Cómo emparejar" (para obtener toda la comunicación Bluetooth entre el teléfono inteligente y el reloj).

NOTA: El usuario puede personalizar el fondo de pantalla del reloj inteligente, utilizando la aplicación Youth Health. Para ello, busque información en el manual de usuario de la aplicación.

Antes de utilizar Vieta Smart Merge.

Para garantizar un rendimiento óptimo del reloj inteligente, cárguelo completamente antes de utilizarlo por primera vez.

Utilice el cable incluido en el pack para realizar la carga del reloj inteligente, colocando los pines del cargador en la parte trasera del reloj, haciendo coincidir con los pines de carga.

Para cargar el reloj inteligente, conecte el extremo USB del cable de carga al puerto USB de un cargador de teléfono estándar, ordenador u ordenador portátil con una salida estándar de 5V. No se recomienda cargar usando el banco de energía ya que el voltaje de salida no es de 5V estándar.


En la pantalla del reloj, se mostrará el proceso de carga, mostrando el estado de la batería. Una vez cargado, se mostrará la batería completa.

No es posible modificar la hora del reloj inteligente sin sincronizar con el Smartphone (teléfono inteligente), ya que la hora del reloj siempre viene indicada por la hora del reloj. Si modifica la hora en su Smartphone, se sincronizará automáticamente en el reloj.

NOTA: El consumo de batería del reloj inteligente es mayor cuando permanece conectado y sincronizando datos con su teléfono inteligente. Por lo tanto, se recomienda mantenerlo desconectado cuando termine de usarlos entre ellos.

Instrucciones para cargar el reloj.


Conecte el conector magnético en la posición de carga como se muestra en la siguiente figura, usando el cargador de su Smartphone 5V/1A.

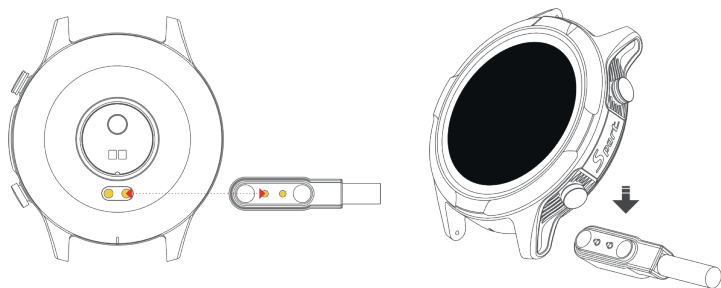

Vincular el Vieta Smart Merge con su Smartphone.

Encienda el reloj inteligente; mantenga apretado el botón derecho durante varios segundos para encender (y apagar) el dispositivo.

Verifique que su reloj inteligente no esté conectado a ningún Smartphone antes de conectar su Smartphone. De lo contrario, como el reloj inteligente ya está conectado a otro Smartphone, no podrá conectar el suyo. Para verificar esto, en la pantalla principal del reloj, deslice el dedo de arriba hacia abajo para acceder al centro de configuración básica, y verifique que el icono de Bluetooth no aparezca (indicado en la imagen a continuación), lo que indica que no hay ninguna vinculación activa [Bluetooth no vinculado (desconectado)].

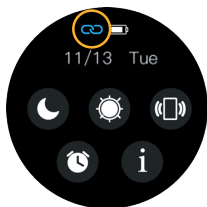

Bluetooth no vinculado.
(Desconectado del smartphone).




Bluetooth vinculado.
(Conectado al smartphone).

En el caso de que aparezca el icono sin estar conectado a su teléfono inteligente, verifique en los otros teléfonos inteligentes que la desconexión fue exitosa. Una vez que el reloj inteligente se haya liberado de las conexiones Bluetooth, puede iniciar el proceso de emparejamiento con su teléfono inteligente.

Active el Bluetooth en su Smartphone. **Active el GPS en su Smartphone.**


Vaya a la aplicación Youth Health (descargada previamente en su teléfono inteligente), vaya a "Smart watch" y seleccione "Agregar dispositivo".

En la lista, aparecerá Vieta Merge. Seleccione el dispositivo y verifique que el estado que aparece es "Conectado".

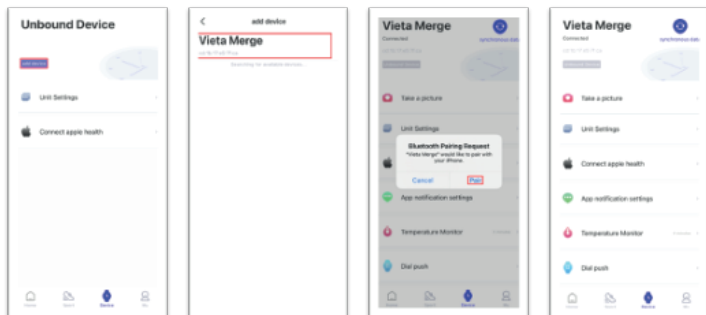

Acepte la solicitud de Bluetooth en su teléfono inteligente y configure los permisos de cada aplicación en su teléfono inteligente para sincronizar el reloj inteligente.

Cuando en la aplicación Youth Health aparece como "Conectado", verifique el icono de Bluetooth en el reloj.

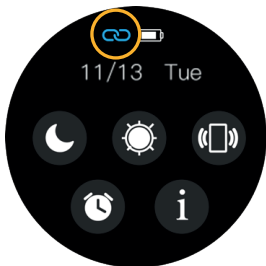

IMPORTANTE: Antes de todo el proceso de emparejamiento entre Vieta Smart Merge y su teléfono inteligente, es importante que haya activado la ubicación GPS de su teléfono inteligente para iniciar el proceso de emparejamiento.

IMPORTANTE: Este modelo de reloj le permite administrar las llamadas entrantes, pero no hablar a través de él. Es decir, solo puede ignorar o rechazar la llamada, pero no responderla.

Puede conectar un auricular/altavoz Bluetooth a su teléfono inteligente si lo desea, ya que podrá hablar a través del dispositivo emparejado.

Instrucciones básicas de Vieta Smart Merge.

Botones del lado derecho del reloj inteligente: use estos botones para:



- **Encender/Apagar.**
- **Reposo** (Encender/Apagar la pantalla).
- **Regresar a la pantalla principal.**

- Ingrese al **Centro de Aplicaciones**

Encendido/Apagado: mantenga presionado el botón durante varios segundos para encender/apagar el dispositivo (esta acción debe realizarse en la pantalla principal del reloj inteligente).

Reposo (Encender/Apagar la pantalla): si hace clic una vez brevemente en el botón, pone la pantalla del reloj en estado de ahorro de energía y apaga la luz de la pantalla.

Regresar a la pantalla principal: cuando esté en una aplicación del reloj inteligente, presionando el botón, volverá a la pantalla principal del dispositivo, saliendo así de la aplicación que estaba visualizando.

Ingrese al Centro de Aplicaciones: este botón fue diseñado para usarse como botón "Intro" ("Enter") del ordenador. El primer clic realizado en la pantalla principal, permite el acceso al centro de aplicaciones.

Introducción al Centro de Aplicaciones.



Deporte: Monitoreo de pasos y entrenamiento deportivo. [1]
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.



Frecuencia cardiaca: monitor de pulso con sensor de frecuencia cardiaca. [1]



Monitor de Sueño: Etapas del sueño y seguimiento de la calidad. [1]
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.



Podómetro: los pasos cuentan los datos recopilados del reloj inteligente. [1]
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.
El número de pasos que se muestra en el reloj se restablecerá a 0 siempre que se sincronice con su teléfono inteligente y se restablecerá todos los días (cada 24 horas).



Notificador remoto: centro de notificación de aplicaciones de su teléfono inteligente.
Compruebe a través de la configuración de tu Smartphone, que los permisos de accesibilidad a tu reloj están habilitados y aceptados, para poder ver las notificaciones que recibirá en tu Smartphone a través del reloj.



Música: seleccione y reproduzca su música en su teléfono inteligente.
Para hacer esto, debe tener abierta la aplicación Youth Health en su Smartphone, de lo contrario no podrá reproducir música.



Encontrar mi dispositivo: busque su teléfono inteligente desde el reloj inteligente.
Es necesario haberse vinculado con Youth Health en su teléfono inteligente para poder usar esta aplicación.



Acerca de: información del producto Vieta Smart Merge
Aquí encontrará la dirección MAC para verificar cuando empareje el reloj inteligente con Youth Health en su teléfono inteligente.



Restablecimiento de fábrica: restablece la configuración de fábrica.



Cronómetro: mida la cantidad de tiempo que transcurre.



Temperatura: Use la pulsera correctamente en su muñeca (izquierda / derecha). Después de usarlo durante más de 15 minutos, ingrese en esta aplicación para que le indique su temperatura.



Su código QR: acceso rápido al portal de descargas de Youth Health.



Cuenta atrás: esta aplicación le permite realizar la cuenta atrás en el tiempo, en formato de cronómetro, para cualquier asunto que requiera una cuenta atrás.



Tensión: esta aplicación permite mostrar la presión arterial del cuerpo humano del usuario del reloj, para verificar que se encuentra en los márgenes de salud correctos.



Oxígeno en sangre: Esta aplicación realiza una medición del nivel de oxígeno en sangre, para verificar que el cuerpo del usuario se encuentra en los valores correctos.



Presión arterial: esta aplicación muestra la presión arterial que circula por las venas del usuario del reloj.



Cámara remota: si tiene abierta la aplicación Youth Health (es necesario que la tenga abierta, o que tenga su teléfono inteligente desbloqueado y tenga los permisos), puede usar el reloj inteligente Vieta Merge como control remoto para lanzar fotos en su teléfono inteligente.



Despertador: le permite configurar alarmas en tu reloj inteligente (estas no están sincronizadas en su Smartphone, ya que son independientes). Agregue una alarma en el reloj; edite, elimine, apague y/o encienda la alarma.



Sedentario: configure los recordatorios (a través de la aplicación Youth Health en su teléfono inteligente) en forma de alarma (vibración y sonido) cada cierto periodo de tiempo, para recordarle que debe descansar para cuidar su salud.



Editar Apps: en las Aplicaciones Básicas puede elegir la aplicación que necesita mostrar en acceso rápido. Aquí, puede seleccionar la aplicación que necesita.

[1] Estas aplicaciones almacenan datos de mediciones anteriores. Cuando abra cada aplicación, verá la medida anterior. Después, para hacer una nueva medición, toque el icono de la aplicación que abrió en el reloj inteligente. En algunas aplicaciones, puede ver los datos almacenados de cada aplicación; abra la aplicación que desee conocer y deslice el dedo de abajo hacia arriba para acceder al historial de mediciones.

Cuando esté dentro de cualquier aplicación, si desliza el dedo de izquierda a derecha, puede volver a la pantalla anterior (sin tener que presionar ningún botón del reloj para volver a la pantalla principal).

Si está utilizando alguna aplicación deportiva y desliza el dedo de izquierda a derecha, la aplicación mostrará el icono de reproducción para continuar o el icono de detener para finalizar la aplicación.



Pantalla de reloj inteligente


Permaneciendo en la pantalla principal y deslizando el dedo en la pantalla de izquierda a derecha, o de arriba a abajo, aparecerán diferentes menús de funciones y podrá acceder a ellos mediante una selección adicional

IMPORTANTE: el reloj inteligente debe emparejarse primero con el teléfono inteligente.

- **Mantenga presionado el fondo de pantalla:** al presionar y mantener presionado el fondo de pantalla actual (esfera del reloj) durante 2 segundos, aparecerá el menú de selección de fondos de pantalla, con selecciones de fondos de pantalla disponibles al deslizar el dedo horizontalmente. Seleccione el fondo de pantalla para guardar/reemplazar el fondo de pantalla existente.




- **Acceso rápido a las aplicaciones básicas :** en la pantalla principal, deslice el dedo de derecha a izquierda para acceder a las aplicaciones básicas.

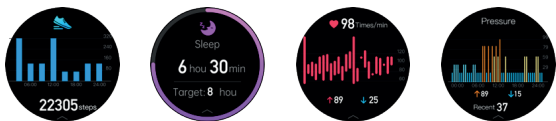


Toque las aplicaciones en el menú para iniciar una nueva medida.


Podemos administrar estas aplicaciones en la interfaz de administración de la tarjeta, podemos agregar o eliminar las aplicaciones, pero como máximo podemos agregar 5 aplicaciones.

Para agregar esta tarjeta, vaya al Centro de aplicaciones y seleccione  para elegir la aplicación que desea mostrar aquí.

- Centro de notificaciones: en la pantalla principal, deslice de izquierda a derecha para acceder al Centro de notificaciones, donde se mostrarán aquellas notificaciones que estén habilitadas en el teléfono inteligente.

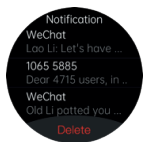


Verifique en la configuración de su teléfono inteligente y en la configuración de la aplicación que las notificaciones y los permisos aceptados estén habilitados.

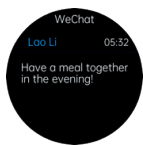

Desde el reloj puede leer o eliminar la notificación (pero no responder a los mensajes de texto). Solo lectura.

- Acceso rápido a la configuración básica: en la pantalla principal, deslice el dedo de arriba a abajo para acceder al acceso rápido a Modo No Molestar, Brillo, Encontrar su teléfono, Estado de la batería, Estado de Bluetooth y Alarma e información sobre el reloj inteligente.

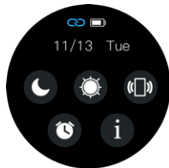

Introducción a las aplicaciones deportivas.

- 1.** Haga clic para ingresar a la función de deportes (correr al aire libre, caminar al aire libre, montañismo, ciclismo al aire libre, bádminton, tenis de mesa, baloncesto, saltar la cuerda, yoga).
- 2.** Seleccione el icono de la aplicación deportiva, donde puede establecer el objetivo de calorías y el tiempo de ejercicio.
- 3.** Tras la configuración, haga clic en Iniciar para ingresar directamente al modo de ejercicio correspondiente; también puede hacer clic directamente en Iniciar para ingresar a la interfaz del modo de ejercicio sin establecer el objetivo.
- 4.** Elija correr al aire libre, caminar al aire libre, montañismo en el modo deportivo de ciclismo al aire libre, puede elegir el posicionamiento GPS al aire libre, después de que el posicionamiento sea exitoso, ingrese a la interfaz del modo deportivo correspondiente, o puede ingresar directamente a la interfaz del modo deportivo sin posicionamiento GPS.
- 5.** La interfaz muestra información sobre el tiempo de ejercicio, las calorías quemadas, los pasos del ejercicio y la frecuencia cardíaca; la pulsera mostrará una interfaz de recordatorio cuando se alcance los objetivos en tiempo de ejercicio y las calorías previamente establecidas.
- 6.** Deslice el dedo hacia la derecha en la interfaz del modo deportivo para finalizar o pausar el modo deportivo. Una vez finalizada la selección, haga clic en Finalizar para guardar los datos del ejercicio (los datos del ejercicio solo se pueden guardar cuando el número de pasos es superior a 50 pasos o el tiempo del ejercicio es superior a 1 minuto).



IMPORTANTE: El GPS de este reloj inteligente solo está preparado para ser utilizado en aplicaciones deportivas, y en algunas específicamente. No se puede utilizar para otras aplicaciones de teléfonos inteligentes ni para ninguna otra utilidad que no sean las establecidas en la fábrica.

Personalice su fondo de pantalla

El Vieta Smart Merge tiene algunos fondos de pantalla del reloj inteligente que se pueden editar y, por lo tanto, se pueden personalizar a través de la aplicación Youth Health.

1. Mantenga presionada la pantalla principal del reloj.
2. Cuando los fondos de pantalla le aparezcan seleccionables, deslice el dedo de izquierda a derecha en la pantalla del reloj para seleccionar el fondo de pantalla editable.
3. Seleccione el fondo de pantalla editable:



4. En la aplicación Youth Health, en "Dispositivo", vaya a la opción "Fondo de pantalla" y siga los pasos para editar su fondo de pantalla (para obtener más información, acceda al manual de la aplicación Youth Health en el sitio web del fabricante).

Precaución

- Vieta Smart Merge está diseñado con resistencia al agua IP67. Puede estar en contacto con el agua en condiciones de lluvia o lavarse las manos, pero no es apto para sumergirse bajo el agua, ducharse o nadar.
- Sincronice los datos cada vez que desee acceder a cualquier gestión y acceder a cualquier servicio del Vieta Smart Merge.
- Utilice siempre el cable de carga para cargar este dispositivo incluido en el pack, y no cables de otros productos.
- Se recomienda mantener la pulsera del reloj inteligente fuera de lugares con humedad o temperaturas extremadamente altas/bajas durante mucho tiempo para evitar daños.
- No haga un mal uso del sensor trasero ni mire directamente a él para evitar posibles daños físicos.
- No desmonte ni abra el reloj inteligente para evitar daños físicos.

Mantenimiento de Vieta Smart Merge

- Proteja el sensor inferior de tu reloj inteligente.
- Limpie la superficie de la mano con un paño seco. Tenga mucha precaución

si usa agua con jabón para su limpieza (no utilice agua abundante) para eliminar el aceite o polvo.

- No esponga el reloj en medios con productos químicos fuertes; gasolina, disolventes de limpieza, propanol, alcohol o repelente de insectos. Los productos químicos dañarán la capacidad de sellado de la mano y la superficie de la carcasa.

- Evite que su reloj inteligente esté sujeto a fuertes impactos y exposición a temperaturas extremadamente altas.

- En caso de desmontaje, el reloj inteligente perderá su impermeabilidad.

Guía de soluciones comunes.

- ¿No puede emparejar el reloj inteligente?

Asegúrese de que el reloj inteligente esté encendido y activado, y que no esté vinculado a otro teléfono inteligente. Coloque el reloj inteligente cerca del teléfono móvil y busque de nuevo. Si aún no es válido, apague el Bluetooth del teléfono inteligente durante 20 segundos. Luego, reinicie el Bluetooth y búsquelo nuevamente.

- ¿Debería estar siempre activa la conexión Bluetooth? ¿Habrá algún dato si está cerrado?

Antes de sincronizar los datos, los datos de ejercicio y sueño se guardarán en el almacenaje del reloj inteligente. Cuando el Smartphone y el reloj inteligente realicen la vinculación Bluetooth correctamente, el reloj inteligente cargará

datos automáticamente al Smartphone.

Tenga en cuenta que los datos almacenados por el reloj inteligente son limitados, y solo se puede almacenar aproximadamente una semana. Cuando el espacio esté lleno, los primeros datos se sobrescribirán automáticamente para generar los últimos datos. Por lo tanto, sincronice el reloj inteligente con su Smartphone a tiempo.

Observaciones: el uso de aplicaciones relacionadas con la visualización, gestión y configuración de servicios de su Smartphone, requiere de tener vinculado el reloj inteligente con su Smartphone, ya que, si no, no se podrán utilizar.

- ¿Qué debo hacer si no se puede cargar el reloj inteligente?

Confirme si la dirección del soporte de carga es correcta y si el soporte de carga está en la posición correcta, en contacto con el reloj inteligente.

Tras enchufar el cargador, entrará inmediatamente en el estado de carga. Si el reloj inteligente está apagado por quedarse sin batería, la pantalla, tardará entre 3 y 5 minutos en ingresar al estado de carga e iniciar automáticamente el reloj.

Para saber el estado de la batería, acceda al menú "Configuración básica" descrito anteriormente.

- Eliminar toda la información del reloj inteligente (Restablecer de fábrica).

Si quedan almacenados datos (información de contactos...) en el reloj inteligente, y desea eliminarlos por completo para realizar una nueva sincronización con otro dispositivo Smartphone, diríjase en su reloj inteligente a Configuración y seleccione Restablecer.

- ¿Usar el reloj inteligente mucho tiempo causa daño al cuerpo humano?

La radiación del equipo es mucho más baja que el estándar de la CE y FCC y es

básicamente insignificante. El uso prolongado no causará daños por radiación en el cuerpo humano.

- ¿Ocasionalmente, no habrá conexión Bluetooth?

Debido al problema de la interferencia de señal en la conexión inalámbrica Bluetooth, el tiempo para cada conexión puede variar. Si la conexión falla durante mucho tiempo, asegúrese de que la operación se realice en un entorno sin campos magnéticos ni interferencias de dispositivos Bluetooth.

Cuando se reinicia el servicio Bluetooth de algunos teléfonos móviles, ocasionalmente puede ser erróneo, lo que resultará en un problema de falla de conexión.

Desactive y Active el Bluetooth de su teléfono inteligente, o reinicie el dispositivo para volver a intentar la vinculación.

- Configure una notificación de llamada. ¿Por qué el reloj inteligente no vibra cuando hay una llamada entrante?

Primero, confirme si Bluetooth está encendido y conectado al reloj inteligente. En segundo lugar, en su Smartphone con sistemas Android e iOS, compruebe si la aplicación Youth Health se está ejecutando (se está ejecutando en segundo plano).

NOTA: La limpieza de la memoria de su teléfono inteligente puede limpiar el proceso o bloquearlo. Agregue la aplicación Youth Health en la lista para ser limpiada a través de su limpiador de Smartphone (sino, descarga una aplicación en su Smartphone para limpiar archivos temporales).

- ¿Por qué el reloj inteligente no puede recibir notificaciones?

- 1.** Confirme que el interruptor de notificaciones está activado en teléfono móvil.
- 2.** Confirme que la notificación que se muestra en la sección de notificaciones de su teléfono móvil, aparece en la sección de notificaciones de su reloj

inteligente (de lo contrario, necesitamos encontrar la configuración de notificación en la configuración del teléfono móvil y activar los interruptores de notificación de WeChat, QQ, teléfono, SMS en su teléfono móvil).

3. Abra la configuración de funciones y/o permisos de Youth Health, la aplicación de este reloj inteligente, en su teléfono móvil.

Cuando esté en la configuración de Youth Health, verifique que tiene los permisos habilitados para mostrar las notificaciones.

4. Configuración en los teléfonos móviles de Apple (iOs):

- Confirme que el interruptor de notificaciones está activado en el teléfono móvil.

- Confirme que las notificaciones se pueden mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil.

(Necesitamos encontrar la configuración de notificaciones en la configuración del teléfono móvil y activar los interruptores de notificación de WeChat, QQ, teléfono, SMS y clientes de teléfonos móviles).

- ¿Por qué falló mi prueba de frecuencia cardíaca?

Al medir la frecuencia cardíaca, tenga cuidado de mantenerse en reposo y mantenga la parte inferior del brazalete cerca del brazo sin espacios. No sacuda el brazo durante la medición.

- ¿Por qué el valor de la presión arterial se desvía del esfigmomanómetro?

La desviación entre los valores medidos de la pulsera y el esfigmomanómetro está determinada por varios factores. El sitio de medición del esfigmomanómetro está en la arteria braquial y el sitio de medición del brazalete está en las dos ramas principales de la arteriola. En circunstancias normales, los valores medidos de la presión arterial aórtica y la presión arterial de las arteriolas diferirán. Si usa una pulsera y un esfigmomanómetro para medir al mismo tiempo, debido a que la sangre que fluye en la arteria está en la dirección centrífuga, el vendaje del esfigmomanómetro mantendrá el área

debajo de la mitad de su codo bajo presión y temporalmente la sangre no fluirá. El aumento de la tensión en los vasos sanguíneos dará lugar a una mayor desviación de las mediciones de la presión arterial superior e inferior.

- ¿Por qué no puedes ponerte el reloj inteligente para darte un baño caliente?

La temperatura del agua del baño es relativamente alta y producirá mucho vapor de agua, y el vapor de agua está en fase gaseosa. Su radio molecular es pequeño y se filtra fácilmente a través de los huecos de la carcasa del brazalete. Cuando la temperatura desciende, se condensará nuevamente en gotas de líquido, lo que fácilmente provocará cortocircuitos dentro del brazalete y dañará la placa de circuito del brazalete, dañando así el reloj inteligente.

Especificaciones

Nombre del modelo.	Vieta Smart Merge.
Versión Bluetooth.	Bluetooth 4.0.
Dimensiones.	47.6*14.0mm.
Material.	Plastico.
GPS.	Si.
Wi-Fi.	No.
Modo de Llamada.	No.
¿Es posible tener conectado auriculares Bluetooth a la vez en el Smartphone?	Si.
Pantalla táctil.	1.3 inch.
Procesador.	Nordic52840.
Temperatura de uso.	-10°C to 40°C.
Temperatura de almacenaje.	-3°C to 30°C.
Humedad de almacenaje.	20%~75%.
Batería.	300mAh.
Potencia de entrada.	5V/1A.
Peso neto.	50g.

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: FRAMASON AUDIO S.A

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuelo 2- 08021 Barcelona (España)

Tel: +34 93 1162491

CIF: A62829841

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

- Descripción: Reloj inteligente
- Marca: Vieta Pro
- Modelo: SJB
- Fabricante: FRAMASON AUDIO S.A
- País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
EMC

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-3 V2.1.1

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 301 489-52 V1.1.0

RF

EN 300 328 V2.1.1

EN 303 413 V1.1.1

EN 300 330 V2.1.1

EN 301 908-1 V11.1.1

EN 301 908-2 V11.1.2

EN 301 908-13 V11.1.2

RoHS: EN50581:2012

EN 50360:2017

EN 50566:2017

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/EU, 2009/125/EC y 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016 y UL/11716634, de 5 de Julio 2019.

Barcelona, 1 Diciembre de 2019



Carlos Alberdi
Product Manager

VIETA
SMART

www.vietapro.com